


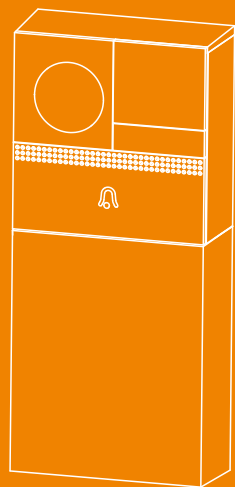

# 1080P Video dørklokke

## Betjeningsvejledning



### Tillykke med din nye Video dørklokke

Med denne nye Video dørklokke kan du holde opsyn med alle, der nærmer sig din bolig. Fra din smartphone kan du se, hvem der ringer på, tale med dem, få notifikationer om bevægelse om meget andet. Du kan tilkøbe en indendørs ringeklokke på [alarm365.dk](http://alarm365.dk).



Følg vejledningen hér nøje, når du installerer Video dørklokken.

### Indhold



Hovedenhed



Strømforsynings-adapter



Mylar



Batteripakke




Stikprop



USB kabel




Pin



Skruer (4 slags)



Manual



Ledningsklips





Dobbeltklæbende tape





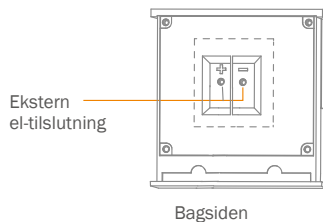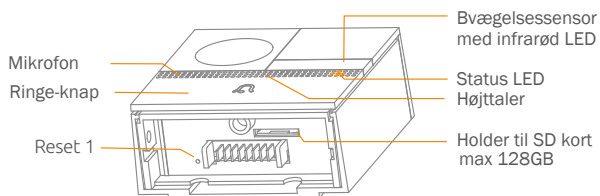

## Specifikationer



### LED indikation og knapper


Nr	Navn	Funktion
1	 Status LED	Lyser konstant rødt: Forbindelse tabt / oplader batteri Blinker rødt: Etablerer WiFi forbindelse Lyser konstant blå: Normal drift / batteri fuldt opladet
	 Ringe-knap	Tryk på knap for at ringe på
	Reset knap	Hold knap inde i 5 sek. med pin'en for at resette udstyret til fabriksindstilling

### Oplad batteriet

Brug det medfølgende stik og kabel til at lade batteriet helt op.

### Tilslut batteriet

Når batteriet er fuldt opladet klikkes det på hovedenheden, så det sidder fast.

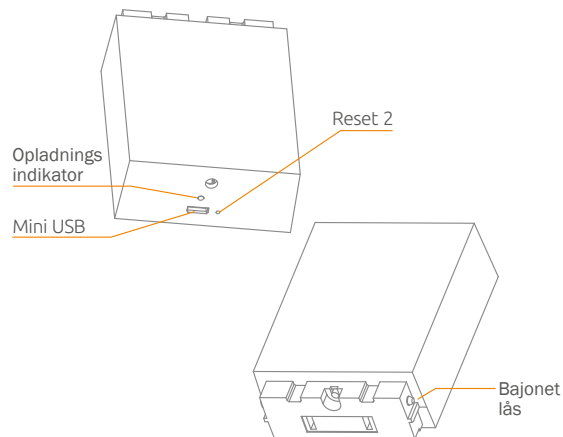



## Opsætning af App

### Download App

Åben App Store / Google Play og skriv **"Smart Life"** i søgefeltet



Smart Life

### System-krav

Wi-Fi Netværk: 2.4GHz (802.11 b/g/n).

iOS: iPhone 4S eller nyere med iOS 8 or højere.

Android: 4.0 eller nyere.

### Opret konto

Tryk **"Register"** og følg vejledningen i app'en.



## Add Device / Tilføj enhed

1. Vælg en lokation, f.eks. **"Living Room"**, App'en vil bruge lokationen, når den sender notifikationer om hændelser


Tryk derefter på

Add device



og derefter

tryk

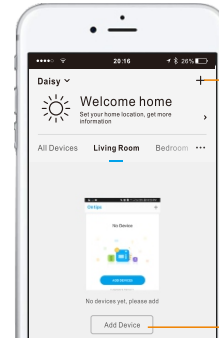


Add device




Smart Kamera

og følg vejledningen i app'en

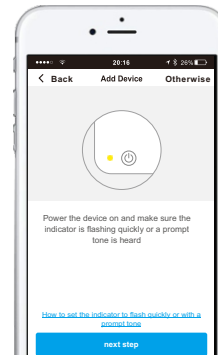


2. Indtast Password, Tryk 'Confirm' og scan herefter QR koden med Video dørklokkens kamera

Tryk "I heard the beep" , når du hører 'dong-dong-dong'.  
Installationen fuldføres i løbet af 30-60 sekunder

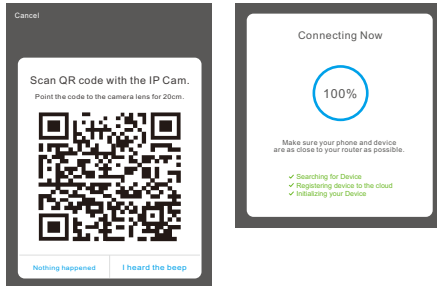

**OBS!** Når installationen er afsluttet vil du høre et klik, når batteri-pakken låses fast til kamera-delen. For at løsgøre batteripakken skal du fremover 'Unlock Battery' i app'en

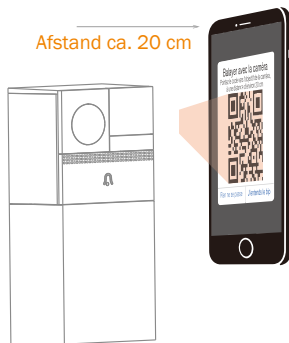

### Prøv!


1. Efter gennemført installation kan du trykke på ringe-knappen og se video i "Smart Life" app'en på din telefon
2. Herefter installeres Video dørklokken, hvor du vil have den placeret



## Installation


### Vælg korrekt højde

Det anbefales, at Video ringeklokken monteres i ca. 150 cm højde over terræn

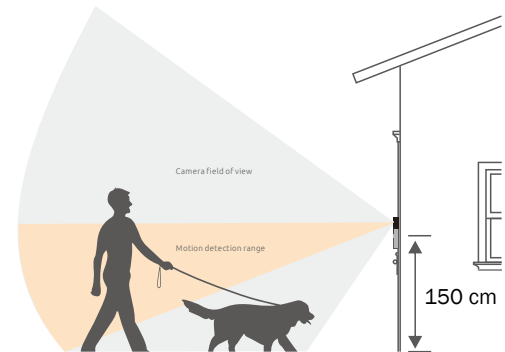


### Praktisk montering

1. Hold beslaget, hvor du ønsker det fastgjort. Marker med en blyant, hvor hullerne skal bores (hvis mursten, beton etc.). Hvis du skal fastgøre beslaget i træ, behøver du ikke at bore og montere rawplugs.


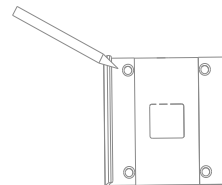


## Montering

1. Afmonter dæksel i bunden af hovedenheden

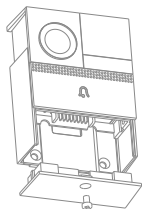


2. Sæt enheden på plads i beslaget
3. Skub batteripakken på plads på hovedenheden.

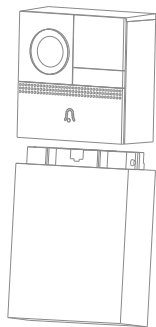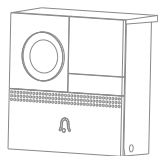



## APP

Åbn app'en og gå til app'ens betjeningspanel, hvor du kan foretage indstillinger og finde funktioner.

Du vil modtage notifikationer på din telefon, når der ringes på din dørklokke.

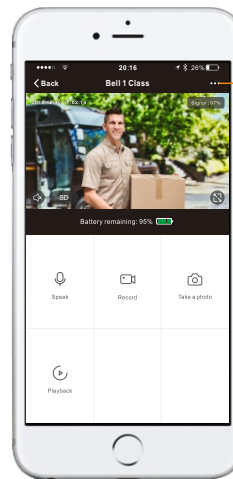

- Vælg Basis-indstillinger og derefter 'Unlock Battery'. Vent til motoren har været frigjort batter-pakken og fjern den forsigtigt, når du skal oplade.

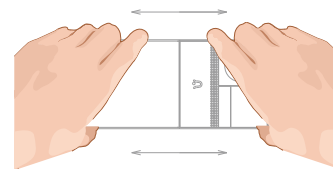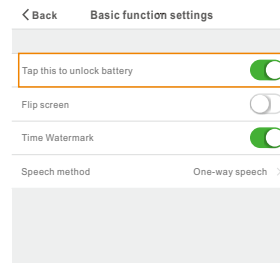



#### Dvale-funktion

Dørklokken går i dvale for at spare batteri. Du kan 'vække' den ved at åbne app'en. Vent 3-45 sekunder indtil live-billede vises.



#### Besked

Du kan indspille en besked, som gengives, når der ringes på. Op til 30 sekunders varighed



#### Dele enhed

Du kan dele din enhed med andre brugere ved at tilføje mobilnumre eller emailadresser på de pågældende.



#### Lavt batteri

Du kan indstille en 'Lavt Batteri'-advarsel i app'en. Standard er denne sat til 10%. Når batteriniveauet når til den valgte grænse modtager du en notifikation om påkrævet opladning af batteriet



#### Batteri-lås

Når du har monteret batteripakken vil den blive fastlåst automatisk. Du skal frigøre den via app'en og funktionen 'Unlock Battery' før du kan afmontere batteripakken igen.



#### Bevægelses-detektion

Vælg 'Motion Detection' i app'en for at indstille følsomheden for, hvornår du vil modtage notifikationer om bevægelses-detektion.




#### Optagelse

Når der ringes på dørklokken eller en gæst nærmer sig, vil Video dørklokken optage 20 sek. video, som siden kan hentes og afspilles i app'en.

## Besvar dørklokken

Når du har installeret og monteret din Video dørklokke vil alle brugere modtage en notifikation, når det ringes på. Brugere kan herefter se live, hvem der ringes på og tale med gæsten

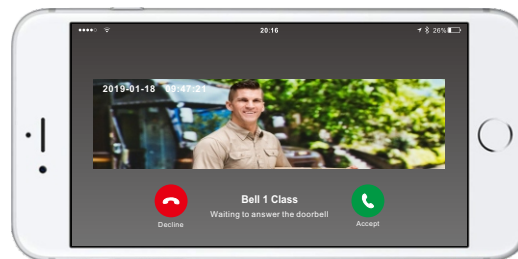

Du kan trykke på



for at svare på opkaldet fra dørklokken

Hvis du vil tale med gæsten, skal du trykke "🗣️"

Du kan nu have en 2-vejs samtale med gæsten



## FAQ

---

### ?: Når jeg vil tilslutte til WiFi, når proces-baren aldrig 100%?

Svar: Enheden understøtter kun 2,4GHz netværksforbindelse. Sørg for at din Smartphone er på dette inden du tilslutter. Kontrollér også at netværkskoden er korrekt indtastet

### ?: Why doesn't the device identify the SD card?

Svar: SD kortet monteres, mens enheden er slukket. Formatet på SD kortet skal være FAT32.

### ?: Why I can't get the notifications with my cell phone App?

Svar: Check, at du kan åbne app'en på din telefon. Kontrollér, at app'en har fået tilladelse til at sende notifikationer til telefonen.

### ?: Hvor lang tid tager det at oplade batteriet?

Svar: Det tager ca. 5 timer at oplade batteriet fra 0% til 100%..

### ?: Får jeg besked, når batteriet er ved at være fladt?

Svar: Ja. Du kan sætte en nedre grænse for hvornår du vil have besked om at genoplade batteriet

### ?: Hvad sker der hvis min WiFi forbindelse bliver afbrudt?

Svar: Din Video dørklokke kan ikke længere kommunikere med app'en og vise billeder mv. Enheden finder selv forbindelsen, når WiFi igen virker.

### ?: Hvordan er billedkvaliteten?

Svar: Kvaliteten af video og billeder er 1080P.

Import, Salg og Support



Islevdalvej 124, 2610 Rødovre, tlf. 33 365 365 email support@alarm365.dk