



ALARM365

INSTALLATIONSVEJLEDNING



KOM GODT I GANG:

- 4 Download SmartLife app
- 5 Opret konto
- 6 Vigtige monteringsråd

ALARM INSTALLATION

- 7 - 8 ONE installationsguide
- 9 - 10 TOUCH installationsguide

TILFØJ TILBEHØR TIL ALARM

- 11 Vibrationssensor, Dør & Vindueskontaktsensor, Bevægelsessensor, Røgalarm
- 12 Betjeningspanel, Fjernbetjening, Nøglebrik
- 13 Indendørs sirene, Vandsensor
- 14 - 19 Udendørs sirene

ZONER & VIBRATIONSFØLSOMHED

KAMERA INSTALLATION

- 21 - 22 Installationsguide: Alle kameratyper

KAMERA INDSTILLINGER

- 23 - 26 Livestream & download af optagelser
- 27 - 32 Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling
- 48 - 50 Notifikationer til/fra
- 33 Ændre optagemodus: Non-stop eller ved bevægelsesdetektion
- 34 Ændre følsomhed for bevægelsesdetektion: Strømforsynede kameraer
- 35 Ændre følsomhed for bevægelsesdetektion: Batteridrevne kameraer



Indholdsfortegnelse

36 - 37 **VIDEODØRKLOCKE INSTALLATION**

GENNEMGANG AF APP MENUER

38 SmartLife startside
39 System forsider: Home
40 Til- & Frakoblingsmenu
41 - 43 Alarminstillinger
44 Tilbehørsliste: Sensorer
45 Tilbehørsliste: Fjernbetjening & Nøglebrik

DELING

46 Del alarm & kameraer med andre brugere
47 Fjern brugere fra delte enheder

NOTIFIKATIONER

48 – 50 Notifikationer til & fra for forskellige enheder

REDIGER KONTO

51 Slet hovedenheder & kameraer
52 Ændre password, Ændre e-mail, Slet konto m.m.
53 Log ud

SE HÆNDELSESLOG

54 Alarm & Kameraer

NETVÆRKSSKIFT

55 - 59 Geninstallation af ONE & TOUCH

60-61 **BATTERIER & BATTERISKIFT**




Download SmartLife App

1. Før du påbegynder installationen af dit udstyr skal du downloade den app, som dit ALARM365-system betjenes via. Du kan bruge hvilken som helst type smartphone eller tablet til, at installere systemet.
2. Bruger du en Android-telefon eller tablet, så skal du åbne din "GooglePlay Butik" app og søge efter "Smart Life".


Bruger du en iPhone eller iPad, så skal du åbne "App-Store" og søge efter "Smart Life".

"Smart Life" symbolet i din app-butik ser sådan her ud:




3. Download app'en, når du har fundet Smart Life  app'en i din app-butik.
4. For at påbegynde installationen, skal du først oprette din konto. Se vejledning for "Opret Konto".


Opret konto

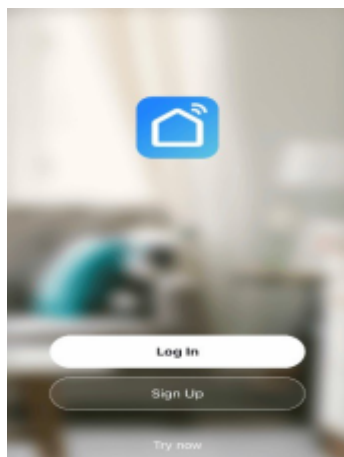

1. Tryk på 'Register'

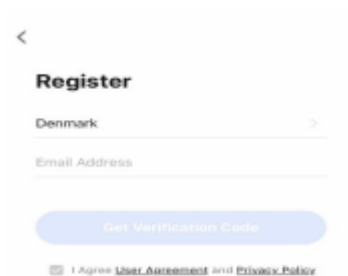

2. Indtast din email adresse i e-mail adresse feltet.
Tryk herefter på 'Get Verification Code:'

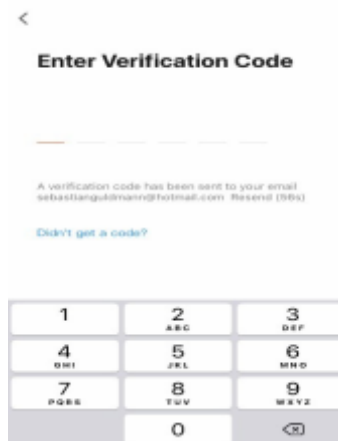

3. Indtast verifikationskoden, som er blevet tilsendt din email adresse.



4. Vælg og indtast et log-in kodeord indeholdende minimum 6 tegn inklusive mindst ét stort bogstav og ét tal. Tryk på 'Done.'

Din konto er nu oprettet.



Vigtige monteringsråd

Tape & Skruer

Du er velkommen til at tape dine enheder op, hvis du ikke ønsker at skrue dem op.

Vi anbefaler dog altid at alle enheder skrues fast.

ALARM365 kan ikke garantere at enheder bliver siddende permanent, hvis der monteres med tape.

Der ydes derfor ikke garanti på enheder der måtte "ryge i gulvet" ved brug af tape til montering.

Ønsker du alligevel at montere med tape, anbefaler vi, at du bruger en kraftig dobbelklæbende nanotape.

Nanotape tåler at blive flyttet rundt på når man under monteringen f.eks. justerer enhedens position.

Afstande

Sensorer med magneter kan monteres med ca. 1-3 cm. afstand mellem sensor og magnet.

Alle sensorer, røgalarmen & betjeningspanel kan monteres 80-100 meter fra hovedenhedens placering.

Vibrationssensor

Du kan justere følsomheden på dine vibrationssensorer. Se vejledning for dette under "Zoner & Vibrationsfølsomhed".

Selve vibrationssensoren skal monteres på karmen og den lille magnet på den åbningsbare del.

Ledninger & Strøm



Behøver du længere ledninger og er i tvivl om hvad du skal bruge, så kontakt os.

Wi-Fi

Har du dårligt Wi-Fi signal til hovedenhed eller kamera, så anbefaler vi at du anskaffer en god Wi-Fi forstærker (Wi-Fi extender). Kontakt os hvis du har brug for råd til dette.

VIGTIGT:

Før installationen påbegyndes, skal du sørge for, at din telefon er forbundet med det Wi-Fi netværk, som systemet skal installeres på. Hvis du har to mulige netværk, som f.eks. 'MitNet_2.4' og 'MitNet_5.0', så vælg dit 2.4GHz-net. Download herefter appen "SmartLife" fra Appstore(iPhone) eller din Google Play-butik(Android).

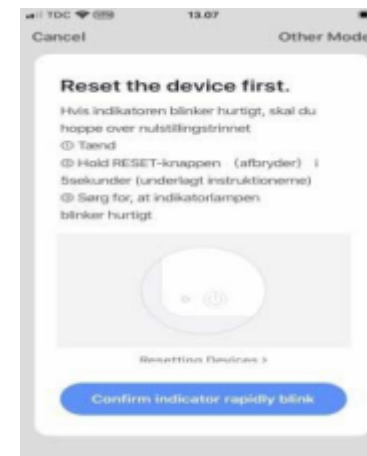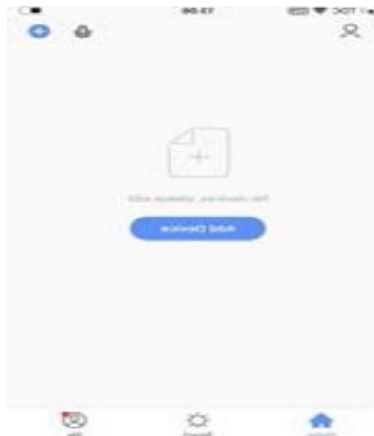


1. Fjern låget fra bagsiden af din ONE hoved-enhed. Tilslut strømforsyningen og sæt tænd/sluk-knappen til ON. Tryk på 'Add Device' eller '+' knappen oppe i højre hjørne i Smart Life. Vær opmærksom på sabotageknappen på bagsiden. Hav en fjernbetjening klar ved hånden til at de-aktivere.

2. Tryk på 'Security & Sensors' eller 'Sensors' i menuen til venstre. Scroll ned indtil du finder: Alarm (Wi-Fi): Tryk på Alarm (Wi-Fi):

3. Tjek at det store stjerne-symbol i midten på din ONE hovedenhed blinker hurtigt rød. For at få ONE til at blinke rødt hurtigt hold da den sorte 'LEARN'-knap inde bag på din ONE i ca. 5 sek. Bekræft i SmartLife at ONE blinker rødt hurtigt. Tryk på 'Confirm indicator rapidly blink'.

ONE installationsguide

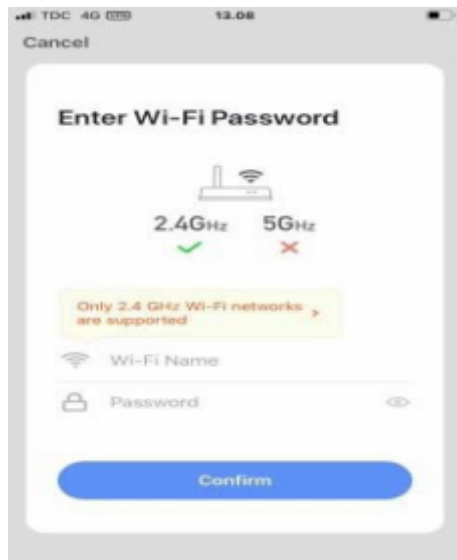

4. Indtast dit WiFi navn og netværkskode. Tryk på 'Confirm':



5. Din ONE-hovedenhed forbindes nu til din router.



6. Indtast tlf. nr. på ONEs SIM-kort og tryk 'determine'. Se tlf. nr. på vedlagte SIM-kort holder. Din ONE-hovedenhed er nu installeret!

*Der er som standard på forhånd installeret to sensorer og to fjernbetjeninger på systemet. Slet disse inde i systemet, hvis de ikke medfølger i pakken, som du har bestilt (det kan skyldes at din pakke er modificeret). Tryk på symbolet for din alarm på forsiden for at komme til 'Til & frakoblings Menu' > Tilbehørsliste > Tryk på sensor > Slet nederst og bekræft.


Se evt. Gennemgang af app > 'Tilbehørsliste: Sensorer' i denne vejledning.

*Lykkedes installationen ikke? Prøv da via 'Pairing Mode' eller nulstil din ONE-hovedenhed ved, at holde LEARN-knappen inde på ONE og følg vejledningen igen.

VIGTIGT:

Før installationen påbegyndes, skal du sørge for, at din telefon er forbundet med det Wi-Fi netværk, som systemet skal installeres på. Hvis du har to mulige netværk, som f.eks. 'MitNet_2.4' og 'MitNet_5.0'; så vælg dit 2.4GHz-net.

Download herefter appen "SmartLife" fra Appstore(iPhone) eller din Google Play-butik(Android).

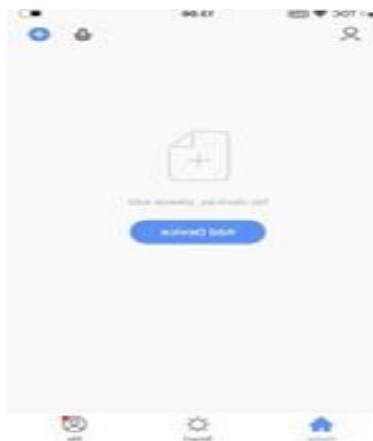


1. Tilslut strømforsyningen til din TOUCH Hovedenhet og tryk på tænd/sluk-knappen bag på enheden. Tryk på 'Add Device' eller '+' knappen oppe i højre hjørne i Smart Life.

Vær opmærksom på sabotageknappen på bagsiden. Hav en fjernbetjening klar ved hånden til at deaktivere




2. Tryk på 'Security & Sensors' eller 'Sensors' i menuen til venstre. Scroll ned indtil du finder: Alarm (Wi-Fi)! Tryk på Alarm (Wi-Fi)!

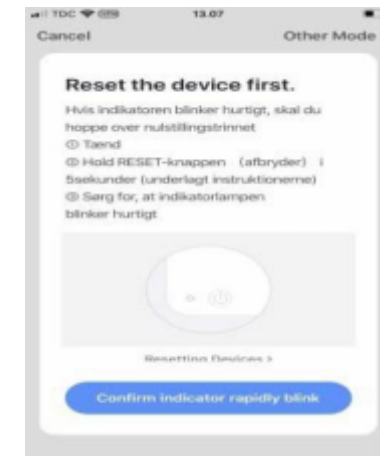


3. Tjek at WiFi symbolet øverst oppe til venstre på din TOUCH blinker hurtigt. Blinker den ikke hurtigt hold da *-knappen inde på panelet.

Du får taseturet frem ved, at holde på vægn op- tasten i midten nederst på TOUCH.

Bekræft i SmartLife at TOUCH blinker hurtigt: Tryk på 'Confirm indicator rapidly blink'

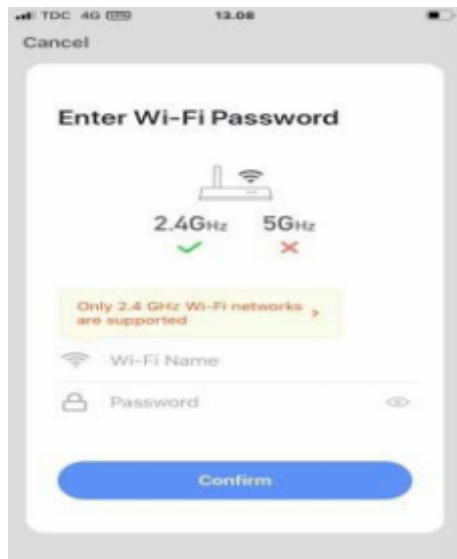

4. Indtast dit WiFi navn og netværkskode.
Tryk på 'Confirm'

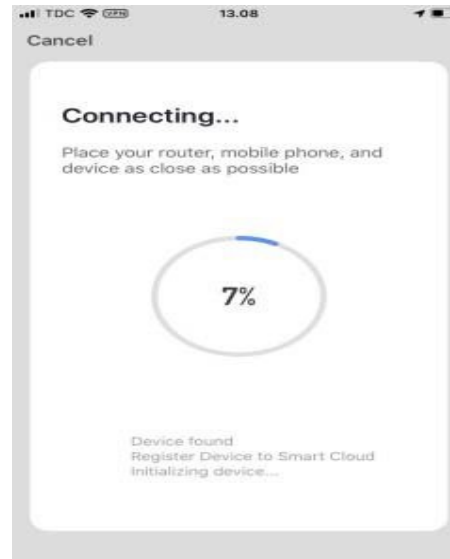

5. TOUCH forbindes nu til din router.



6. Indtast tlf. nr. på TOUCHs SIM-kort
og tryk på 'determine'

*Der er som standard på forhånd installeret to sensorer og to fjernbetjeninger på systemet. Slet disse inde i systemet, hvis de ikke medfølger i pakken, som du har bestilt (det kan skyldes at din pakke er modificeret). Tryk på symbolet for din alarm på forsiden for at komme til 'Til & frakoblings Menu' > Tilbehørsliste > Tryk på sensor > Slet nederst og bekræft.

Se evt. 'Gennemgang af app' > 'Tilbehørsliste: Sensorer' i denne vejledning.

Se tlf. nr. på vedlagte SIM-kort holder.
Din TOUCH-hovedenhed er nu installeret!

*Lykkedes installationen ikke?
Prøv da via 'Pairing Mode' eller start forfra
og følg vejledningen igen.



Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH

Vibrationssensor, Dør & Vindueskontaktsensor, Bevægelsessensor, Røgalarm

VIBRATIONSSENSOR SSV01 DØR-VINDUESSENSOR DWS300 DØR-VINDUESSENSOR DWS303

Åbn sensor og fjern papirflap fra batteri.
Saml sensor og magnet mod hinanden.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tag magnet fra sensor. Lyt efter klartone.
7. Saml magnet til sensor igen. Hør ny klartone.
8. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
9. Tryk på sensor for at redigere sensor.

Se side 20 for justering af vibrationsfølsomhed.

BEVÆGELSESENSOR PIR600

Åbn sensor og fjern papirflap fra batteri.
Saml sensor igen.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tryk på lille sort knap bag på sensor.
7. Lyt efter klartone fra hovedenhed.
8. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
9. Tryk på sensor for at redigere sensor.

Vær opmærksom på, at PIR sensoren går i dvale når den har registreret bevægelse. Den bliver aktiv igen efter 3-5 minutter.

VEDR. DYR: Vend bevægelsessensoren om 180 grader for dyreimmunitet op til ca. 30 kg.

*Vær opmærksom på zoner. Det kan give fejlalarmer at have sensorer i forkerte zoner.
Se zone-typer beskrevet & gennemgået i afsnittet 'Zoner & Sensitivitet'.

RØGALARM SD201

Røgalarmen har 10 års batteri. Batteriet aktiveres med beslaget.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør.
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tryk på top- og bundknap samtidig.
7. Røgalarm afgiver 3 hyl.
8. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
9. Tryk på sensor for at redigere sensor.

Undgå at montere røgalarm over komfur og tørretumbler.

*Der kan tilføjes flere sensorer på én gang ved, at aktivere flere sensorer, når klartonen er afgivet. Det anbefales dog, at der tilføjes én ad gangen.



Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH

Betjeningspanel, Fjernbetjening, Nøglebrik

BETJENINGSPANEL KPA1

Skru skruen ud af bunden af panelet. Skil panelet ad og fjern papirflap fra batteri. Tryk én enkelt gang hurtigt på den hvide sabotageknap på bagsiden for, at slukke panelalarm, hvis denne udløses. Saml panel igen.

Tilføj panel via nedenstående:

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør!
4. Tryk på 'Remote Control/Fjernbetjeninger'
5. Tryk på '+' i det blå felt.
6. Hør klartone fra hovedenhed.
7. Tryk '*' efterfulgt af 'SOS' på panelet.
8. Lyt efter ny klartone fra hovedenhed.
9. Tryk på 'X' i app. Betjeningspanel ses på listen.
10. Tryk på panelsymbolet i app for at redigere navn.

Opret kode til KPA1-panel: *123456#9*xxxx(Ny kode)#.

Kode kan max være 4 cifre.

Tilføj nøglebrik til KPA1-panel: *123456#8*

før nøglebrik op til læseren ved lysdiode.

Opsæt panel til hurtig fuld tilkobling uden kode: *123456#9*1#.

Exit opsætningsmodus manuelt: SOS.

Panelet slukker for opsætningsmodus efter 10 sek. uden aktivitet.

FJERNBETJENING RC101

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør!
4. Tryk på 'Remote Control/Fjernbetjeninger'
5. Tryk på '+' i det blå felt.
6. Hør klartone fra hovedenhed.
7. Tryk på vilkårlig tast på fjernbetjening.
8. Lyt efter ny klartone fra hovedenhed.
9. Tryk på 'X' i app. Fjernbetjening ses på listen.
10. Tryk på fjernbetjening for at redigere navn.

NØGLEBRIK RT101 (Til TOUCH)

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør!
4. Tryk på 'RFID' oppe yderst til højre.
5. Tryk på '+' i det blå felt.
6. Hør klartone fra TOUCH hovedenhed.
7. Før nøglebrik til dit TOUCH-panels RFID læser.
8. Lyt efter ny klartone fra TOUCH hovedenhed.
9. Tryk på 'X' i app. Nøglebrik ses på listen.
10. Tryk på nøglebrik i app for at redigere navn.



Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH

Indendørssirene & Vandsensor

INDENDDØRSSIRENE SP101

Sæt din indendørssirene i en stikkontakt.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør :
5. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tryk 1x på sideknappen på sirenen.
7. Lyt efter ny klartone fra hovedenhed.
8. Udløs sabotageknappen på hovedenhedens bagside.
9. Tryk 1x igen på sideknappen på din sirene.
10. Tryk på 'X' i app. Sirenen kan ikke ses nogen steder i app.
11. De-aktiver alarmen (slå alarmen fra).

Sluk for LED-lys på sirene: Tryk 5x på sideknappen på sirenen.

OBS! Tjek om sirenen aktiverer og de-aktiverer når du til- og frakobler alarmen. Hvis ikke, hold da sideknappen inde på sirenen og udfør ovenstående igen.

VANDESENSOR SSF01


Åbn sensor og fjern batteriflap. Luk igen.

1. Åbn SmartLife app.
2. Tryk på ikonet for alarmhovedenhed.
3. Tryk på Accessories/Tilbehør :
4. Tryk på '+' i det blå felt.
5. Hør klartone fra hovedenhed.
6. Tag frontpanelet af sensoren.
7. Lyt efter klartone fra hovedenhed.
9. Sæt frontpanelet på sensoren igen.
10. Tryk på 'X' i app. Sensor ses på listen.
11. Tryk på sensor for at redigere sensor.
12. Vandsensor skal stå i 24 timers zone.

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH

Udendørssirene


1. Pak sirenen ud og saml strømforsyning. Sæt strømforsyningen til en stikkontakt.
2. Se sirensens bagside og tryk på den lille blå ON-knap. Du bør nu høre en klartone fra sirene.
3. Tjek enheden du vil installere via er forbundet til dit WiFi før du påbegynder installationen.
4. Åbn SmartLife app'en.

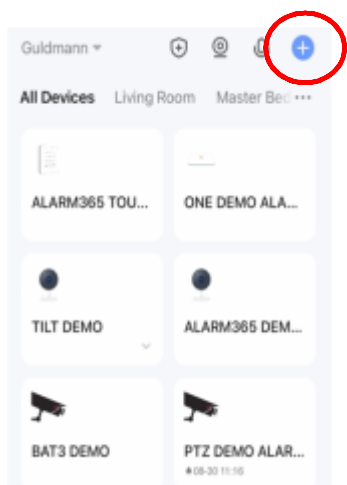


5. Tryk på det blå "+", oppe i højre hjørne. Sirenen vises automatisk i næste step.




6. Tryk på "Go to add". (Får du trykket på "Do not add" vælges "Auto Scan" efterfølgende)

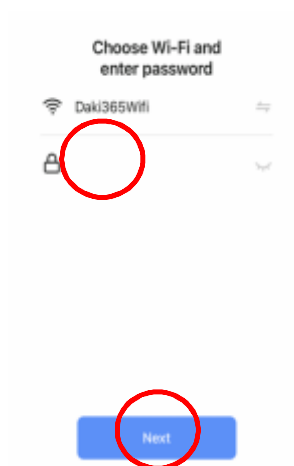

7. Indtast Wi-Fi kode og tryk på "Next".

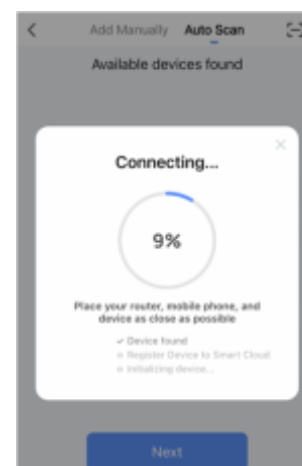


8. Udendørssirenen parres nu til din Wi-Fi router. Vent et øjeblik.

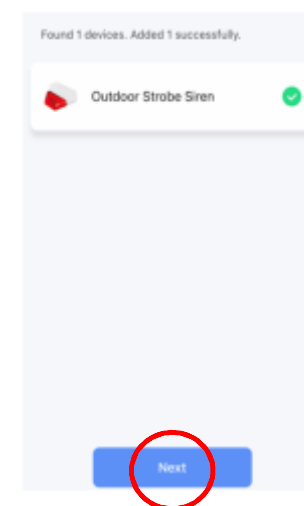


9. Udendørssirenen er nu tilføjet. Tryk på "Next". Se næste side.

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH


Udendørssirene

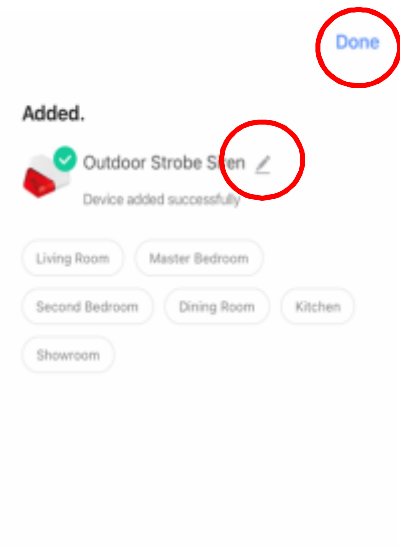


10. Via det lille blyantsymbol kan du omdøbe sirenen. Tryk herefter på "Done".

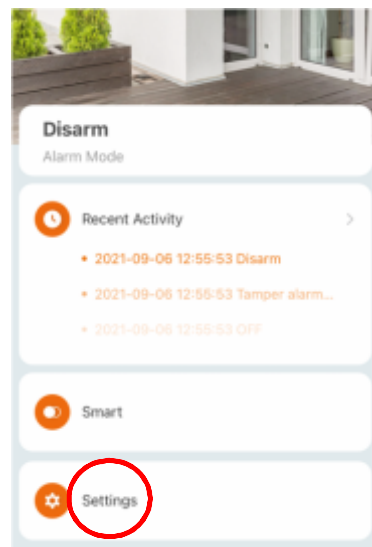


11. Du kan nu indstille sirenen. Tryk på "Settings" nederst i menuen.

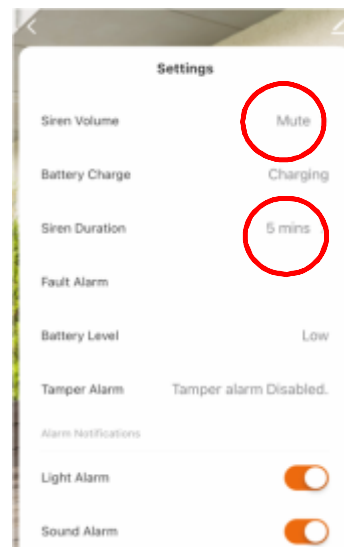

12. Indstil sirene volume via "Sirene Volume". Medium lyd-niveau overskrider ikke dansk lov. Indstil varighed via "Siren Duration Time". Udendørssirenen må max hyle 3 min ifølge dansk lov. Indstil som du ønsker & gå tilbage via pilen oppe i venstre hjørne. Vi anbefaler at sirenen er "Mute" under selve monteringen.

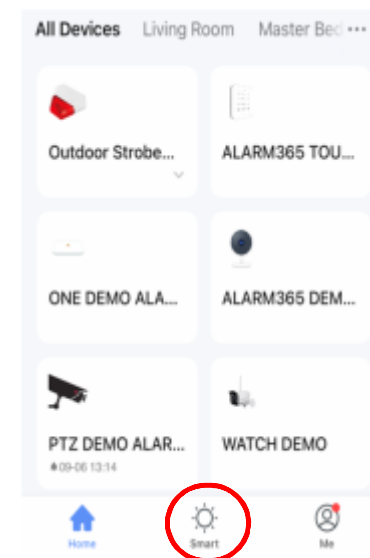


13. Gå tilbage ud på forsiden. Sirenen skal nu konfigureres til din alarm-hovedenhed. Tryk på "Smart" nederst i midten

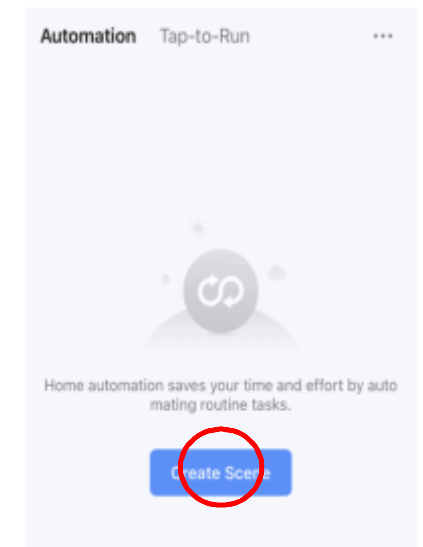

14. Tryk på "Create Scene". Der skal nu oprettes nogle automationsregler for sirenens kommunikation med selve alarmsystemet.

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH


Udendørssirene

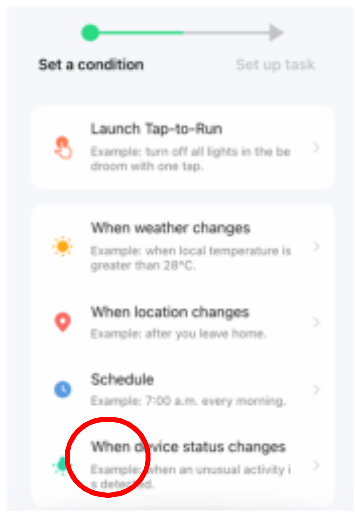


15. Tryk nederst på:
"When device status changes".




16. Vælg og tryk på symbolet
for din alarmhovedenhed.

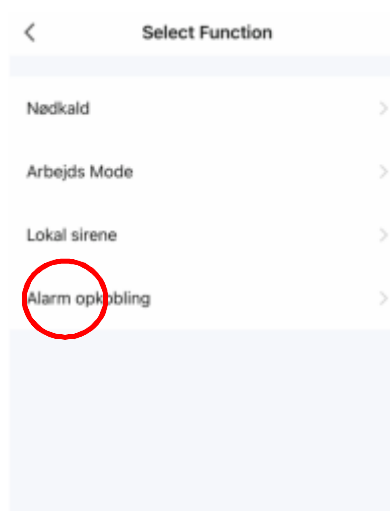

17. Tryk på "Alarm opkobling".

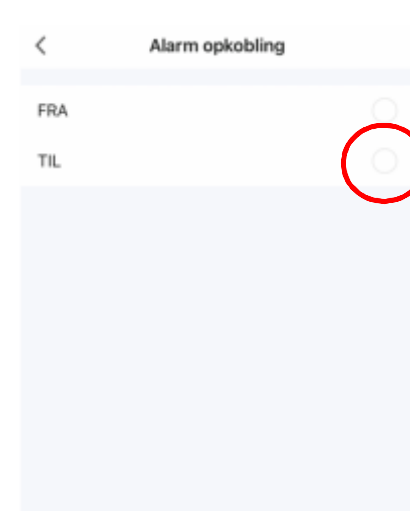


18. Sæt flueben ud for "TIL".

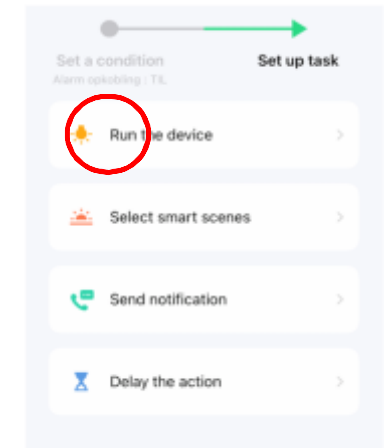


19. Tryk på "Run the device".

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH


Udendørssirene

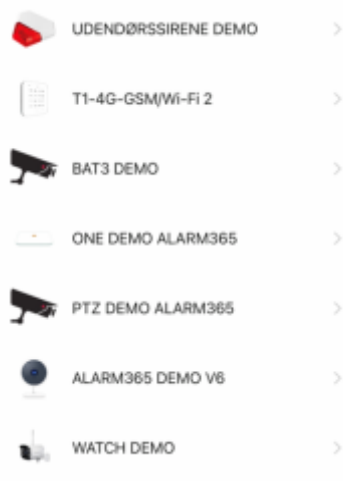


20. Tryk på symbolet for udendørssirenen.

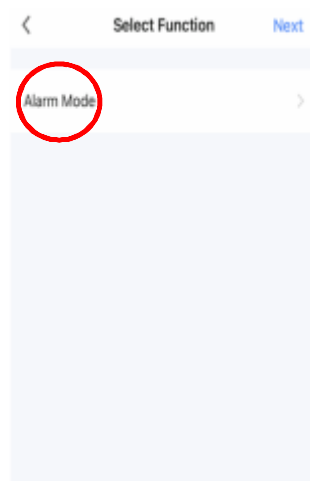


21. Tryk på "Alarm Mode".

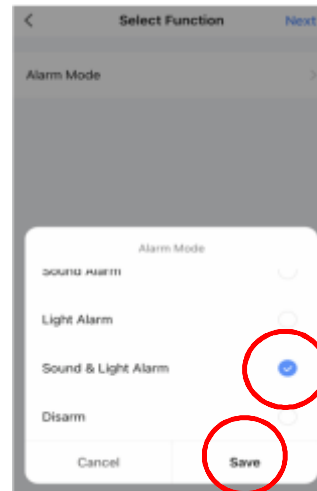

22. Sæt flueben ud for "Sound & Light Alarm" og tryk dernæst på "Save".

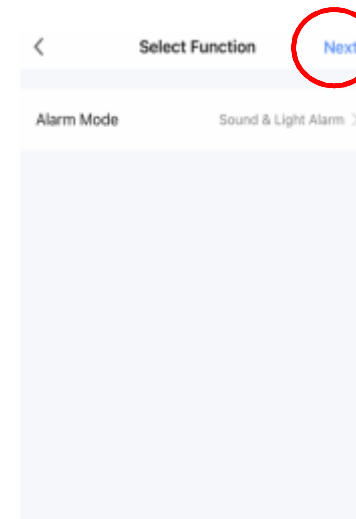

23. Tryk nu på "Next" oppe i højre hjørne.

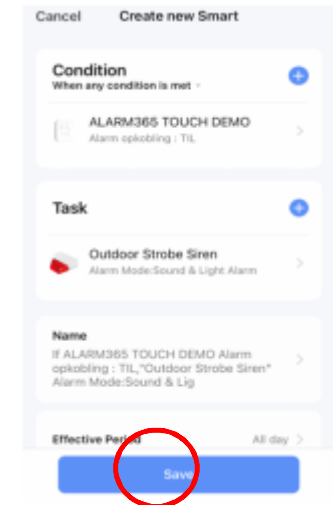


24. Tryk på "Save" nederst og bekræft herefter med "Yes". Sirenen er nu indstillet til at hyle, hvis en sensor i systemet udløser alarmen.

VIGTIGT! Nu skal sirenen konfigureres til at slå fra, når alarmen frakobles. Se næste side. 17

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH

Udendørs sirene

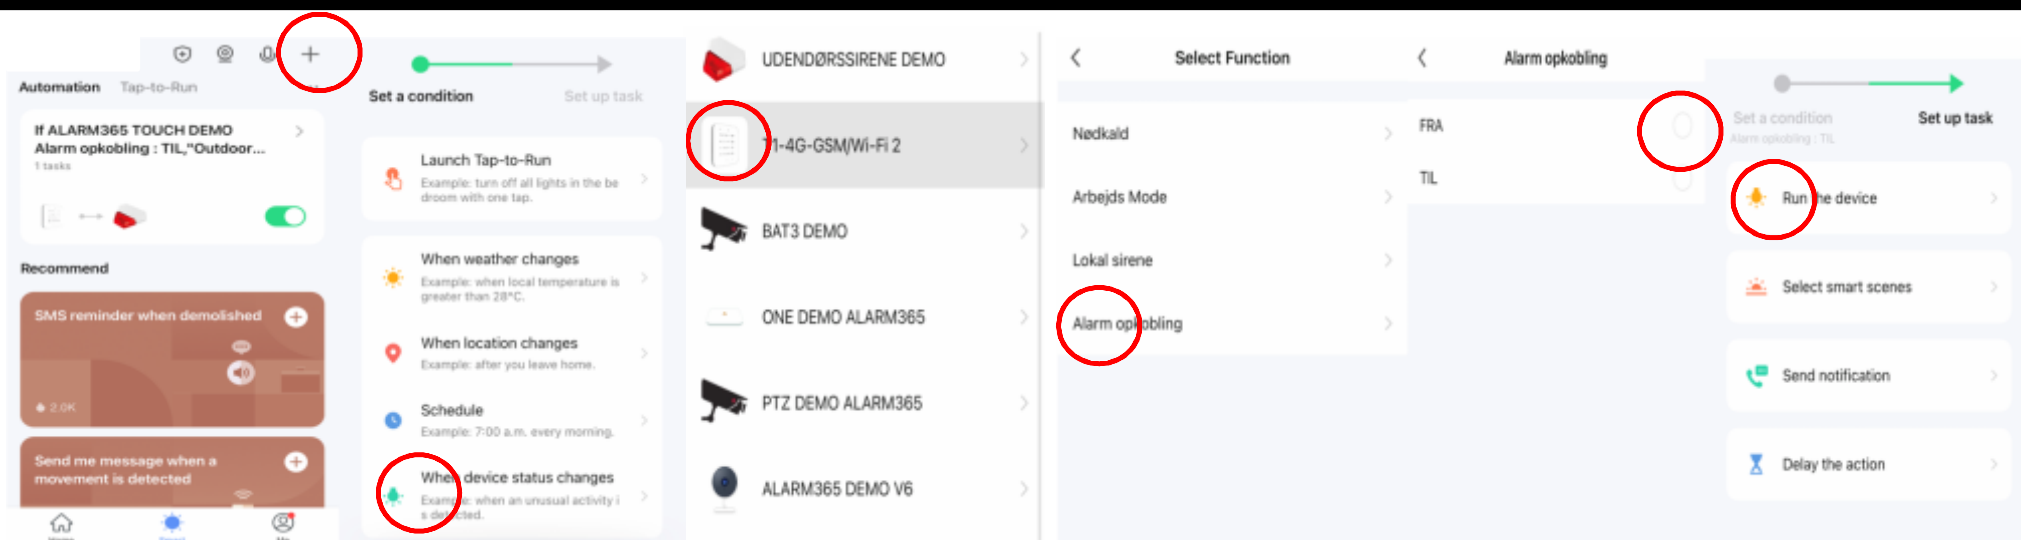

25. Tryk på "+" oppe i højre hjørne.

26. Tryk nederst på: "When device status changes".

27. Vælg og tryk på symbolet for din alarmhovedenhet.

28. Tryk på "Alarm opkobling".

29. Sæt nu flueben ud for "FRA".

30. Tryk på "Run the device".


Se næste side for afslutning af konfigurationen.

Tilføj tilbehør til ONE & TOUCH


Udendørssirene




31. Tryk på symbolet for udendørssirenen.

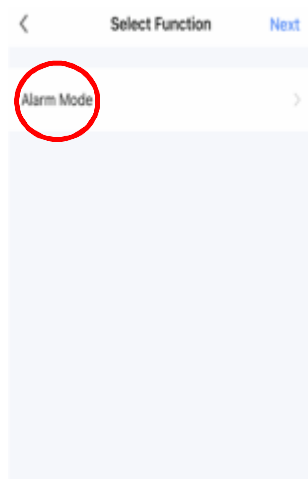


32. Tryk på "Alarm Mode".

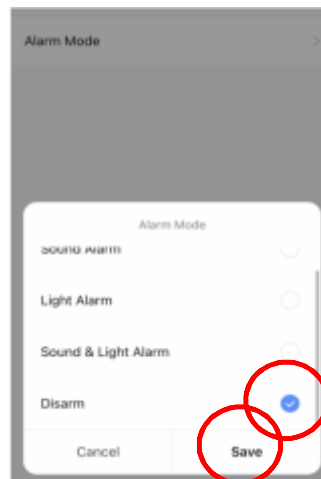

33. Sæt flueben ud for "Disarm" og tryk dernæst på "Save".

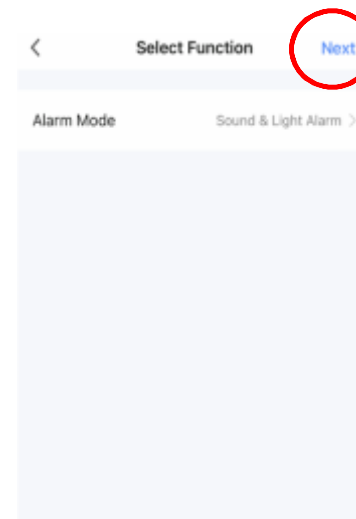

34. Tryk nu på "Next" oppe i højre hjørne.

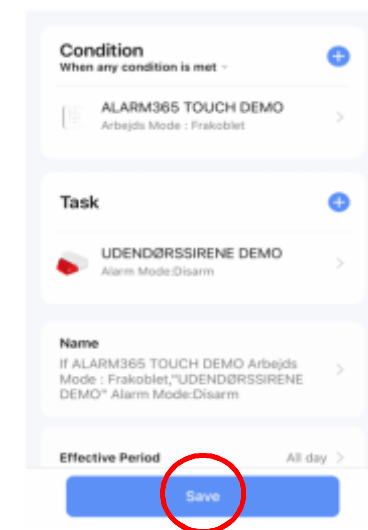

35. Tryk på "Save" nederst og bekræft herefter med "Yes".

Sirenen er nu indstillet til at slå fra hvis telefon, betjeningspanel, fjernbetjening og nøglebrikker, de-aktiverer alarmerne. K

Konfigurationen er fuldført.

ZONER


Tilføjede sensorer der kan ses under menuen "Tilbehør" kan placeres i forskellige zoner. Se nedenstående beskrivelse af zoner:


| | |
|-----------------------|--|
| Normalzone: | Sensor bliver aktiv ved "Fuld tilkobling" & "Skalsikring". Anbefales til de fleste dør- & vinduessensorer. |
| Skalzone: | Sensor bliver aktiv ved "Fuld tilkobling" men forbliver inaktiv ved "Skalsikring". Anbefales til PIR Bevægelsessensor. |
| Tidsforsinkelseszone: | Sensor registrerer den forsinkelsestid ved ind- og udgang, som systemet er indstillet til under "Indstillinger". Anbefales til hoveddør. |
| 24-timers zone: | Sensor er konstant aktiv og udløser alarm selvom systemet er frakoblet. Anbefales til brandalarmer. |

VIBRATIONSFØLSOMHED


Når du monterer SSV-sensorer på døre og vinduer kan det være nødvendigt at justere vibrationssensorens følsomhed. Dette for at undgå fejlalarmer, som kan udløses af kraftige vindstød, slagregn eller tung trafik, som får vindue/dør til at afgive vibrationer. Se nedenstående vejledning til, hvordan følsomheden justeres.

1. De-aktiver sensoren i app'en under 'Tilbehør'
2. Åbn sensoren forsigtigt
3. Skru op / ned for følsomheden på den lille metalskrue (se foto)
4. Øg følsomhed ved at skru 'mod urets retning'
5. Reducér følsomhed ved at skru i 'urets retning'
6. Skru forsigtigt og kun indtil 'stoppet'
7. Saml sensor og gen-aktiver i app'en

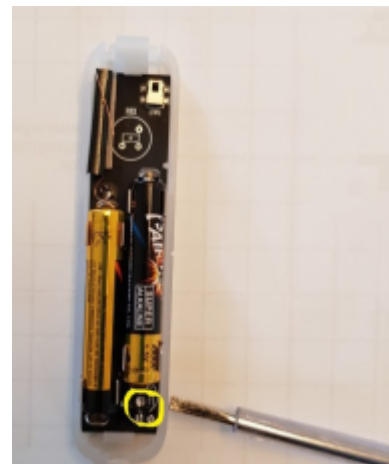


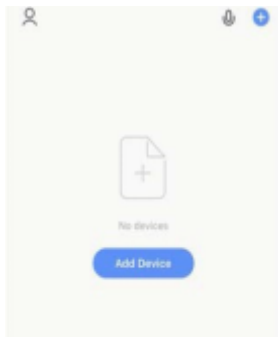

1. Sørg for at din tlf. eller tablet, som du bruger til installationen har internet-forbindelse til 2,4 GHz netværket, som kameraet skal installeres på. Tryk på Add Device eller '+' oppe i højrehjørne.

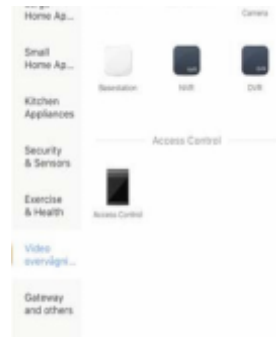


2. Scroll ned. Tryk på Video-overvågning i menuen til venstre. Tryk på 'Smart kamera'-symbolet.

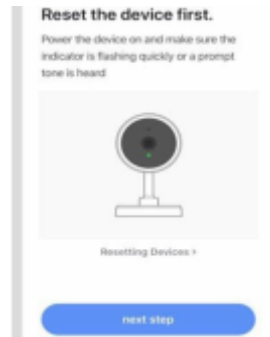


3. Tjek at lysdiode på kamera blinker eller at kamera afgiver en klartone. Ser du ikke blink eller hører klartone, skal du lokalisere kameraets 'Reset-knap' og holde den inde i ca. 5 sek., indtil klartone høres. På de fleste kameraer sidder reset-knappen under låget på undersiden af kameraet. På TILT kameraet er der et lille hul helt nederst på panelet, hvor kameranlinsen også sidder. Dette hul er selve reset-knappen. Indsæt den medfølgende multiværktøjs-spind i hullet. Tryk og hold inde i ca. 5 sek. til klartone høres. På batterikamera sidder reset knap/hullet under låget.


Afvent klartone eller at kameraets lysdiode blinker. Tryk på 'next step' i appen.

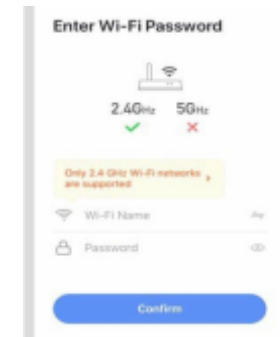

4. Indtast netværksnavn og netværkskode. Tryk på 'Confirm'.

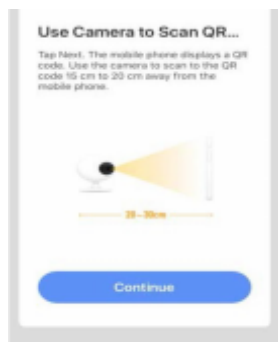

5. Læs & tryk 'Confirm'!

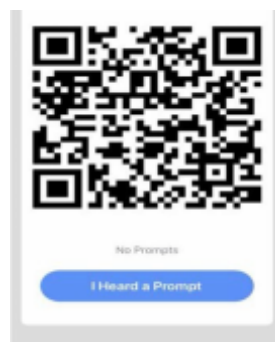


6. Brug kameraets linse til at scanne QR-koden på din skærm.

Før skærmen imod og væk fra kameraet i en afstand på 10-30 cm.

Fjern evt. folie fra keralinsen.

Når du hører klartone fra kameraet tryk da på den blå knap i appen.

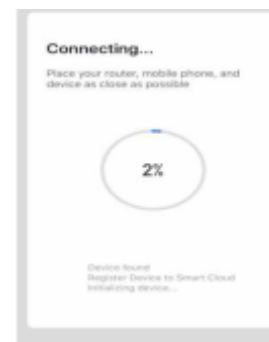


7. Dit kamera synkroniseres nu til dit netværk. Installationen er efterfølgende fuldført.

Du kan efterfølgende livestreame, navngive kameraet, skifte mellem optagelse ved bevægelsesdetektion eller Non-Stop optagelse m.m. Udforsk appen.


På de næste sider i denne manual kan du læse, hvordan du tilpasser de vigtigste funktioner for dit kamera.

Kamera indstillinger

Livestream & Download af optagelser

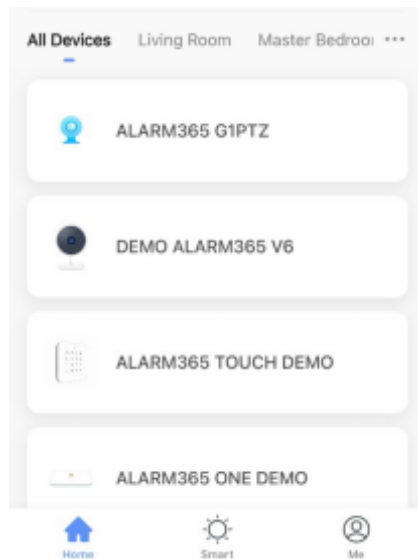

1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på ikonet for den kameraenhed, som du ønsker at livestream, eller se optagelser fra.

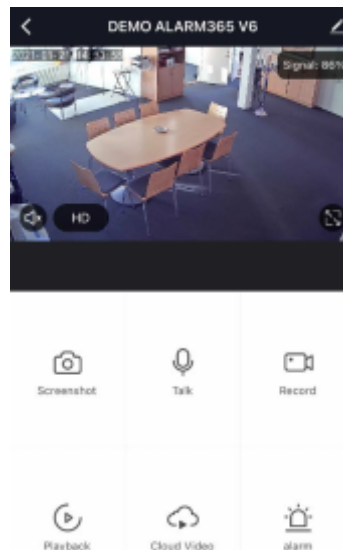

2. Du er nu inde i livestream. Her kan du bl.a. tale ud af kameraet ved, at trykke på 'Talk' (bemærk akustisk resonans, hvis du sidder i nærheden af kameraet).

Du kan tage et skærmbillede ved 'Screenshot' eller manuelt optage via 'Record' knappen.

Hvis du tager et 'Screenshot' eller optager via 'Record' knappen imens du er inde i livestream-menuen, lagres disse billeder direkte på din telefons hukommelse og kan ses under 'Photo Album' i app'en. Du finder 'Photo Album' knappen ved at scrolle opad i menu-billedet.

Ved 'Alarm' knappen kan du indstille kameraet til at sende notifikationer ved bevægelsesdetektion, samt justere følsomhedsniveauet.


Ved 'Cloud Service' kan du tilkøbe at optagelser lagres på app-leverandørens server. Som standard lagres alle optagelser kun lokalt på dit kamera, indtil det overspilles af nyere optagelser.

Se og download kameraets lagrede optagelser ved, at trykke på 'Playback'. Følg anvisningerne på næste side.





Kamera indstillinger

Livestream & Download af optagelser

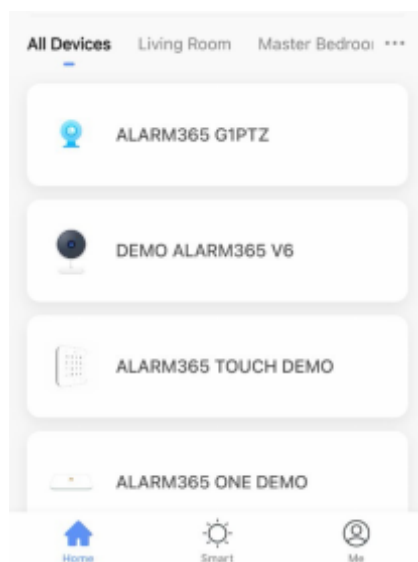

1. Start på forsiden 'Home':
Tryk på ikonet for den kameraenhed, som du ønsker at livestream, eller se optagelser fra.

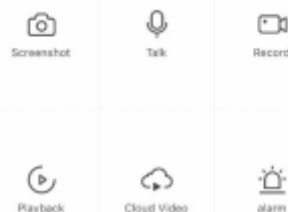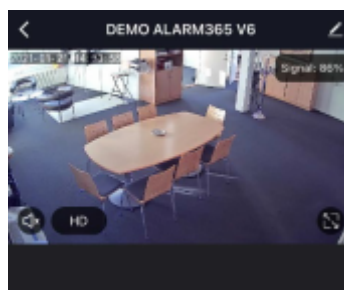

2. Du er nu inde i livestream. Her kan du bl.a. tale ud af kameraet ved, at trykke på 'Talk'(bemærk akustisk resonans, hvis du sidder i nærheden af kameraet).


Du kan tage et skærbillede ved 'Screenshot' eller manuelt optage via 'Record' knappen.

Hvis du tager et 'Screenshot' eller optager via 'Record' knappen imens du er inde i livestream-menuen, lagres disse billeder direkte på din telefons hukommelse og kan ses under 'Photo Album' i app'en. Du finder 'Photo Album' knappen ved at scrolle opad i menu-billedet.

Ved 'Alarm' knappen kan du indstille kameraet til at sende notifikationer ved bevægelsesdetektion, samt justere følsomhedsniveauet.

Ved 'Cloud Service' kan du tilkøbe at optagelser lagres på app-leverandørens server. Som standard lagres alle optagelser kun lokalt på dit kamera, indtil det overspilles af nyere optagelser.

Se og download kameraets lagrede optagelser ved, at trykke på 'Playback'. Følg anvisningerne på næste side.

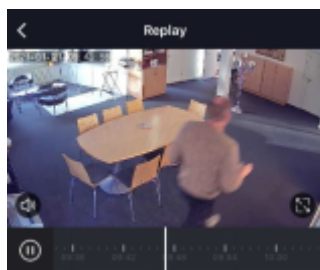

Calendar

Record

Screenshot


3. Du er nu inde i 'Playback '-menuen, hvor du kan se optagelser, som kameraet har optaget.

Lige under billedet ses en tidslinje, som du kan spole frem og tilbage i.

Du kan se optagelser fra tidligere dage ved, at trykke på 'Calendar'.

Du bliver vist dagens første optagelse først.

Copyright 2020ALARM365

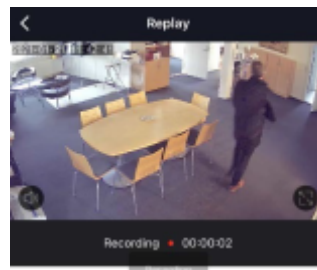

Calendar

Record


Screenshot

4. Når du har fundet den sekvens, som du ønsker at downloade, så den permanent gemmes på din telefon/tablet, så tryk på 'Record'.

Tryk på 'Record' igen for at stoppe med at downloade.

Du ser dine downloadede sekvenser ved, at gå tilbage til livestream-menuen og finde 'Photo Album'.

Tryk på tilbageknappen oppe i venstre hjørne.

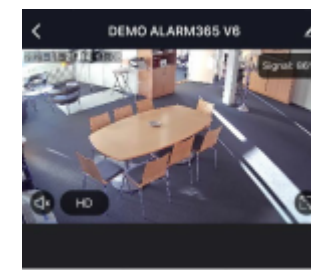

Playback

Cloud Video

Alarm

Photo album


5. Dine downloadede filer er gemt i 'Photo Album'.

Scroll op i selve menubilledet og tryk på 'Photo Album' nederst.

Se i næste trin, hvordan du kan sende og overføre de gemte downloadede filer.


Copyright 2020ALARM365

25

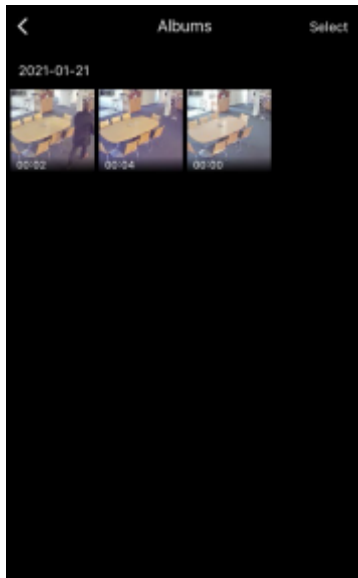


6. Du er nu inde i 'Photo Album', hvor du kan se dine permanent gemte/downloadede filer.

Tryk på ønsket fil for, at se eller sende den.

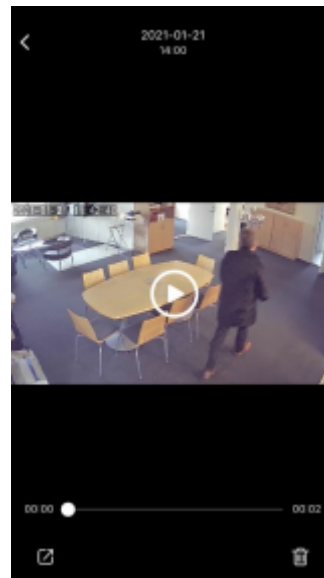

7. Tryk på 'Play'-knappen i midten for, at se gemt video.

Tryk på pilen nederst i venstre hjørne for, at arbejde videre med filen, f.eks. med henblik på, at videresende den.

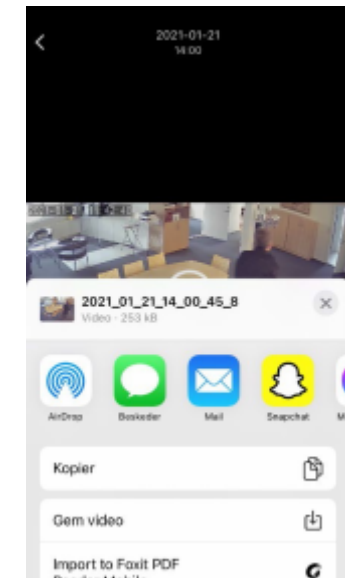

8. Når du har trykket på pilen nede i venstre hjørne vises ovenstående menu-billede. Menu-billedet kan, variere lidt afhængigt af, hvilken telefon/tablet du bruger.


Herfra kan du videresende filen m.m.

Kamera indstillinger


Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling

Denne vejledning kan kun bruges til visse kameratyper. Vi anbefaler denne konfiguration til batterikameraer der bruges indvendigt i private boliger. Hvis dit kamera kan bruge denne type konfiguration, vil kameraet vises på listen, når du når til punkt 4.


Først skal kameraet indstilles til at optage ved "Fuld tilkobling". Følg nedenstående og de næste sider.

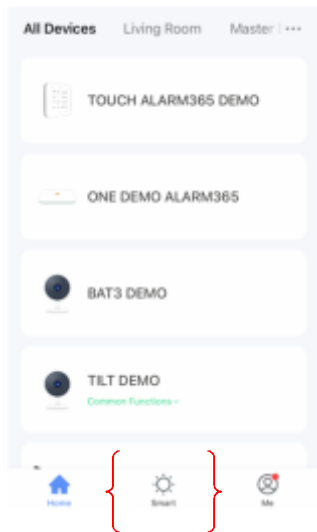


1. Start på Forsiden ("Home") i SmartLife. Tryk på "Smart" nederst i midten.

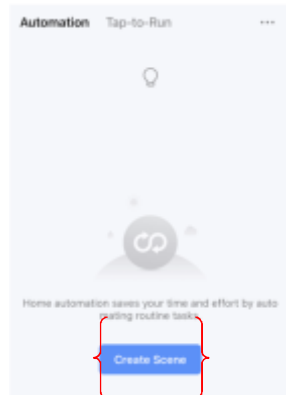


2. Tryk på "Create Scene".

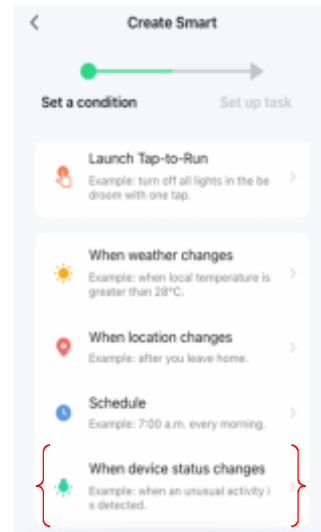

3. Tryk nederst på: "When device status changes".

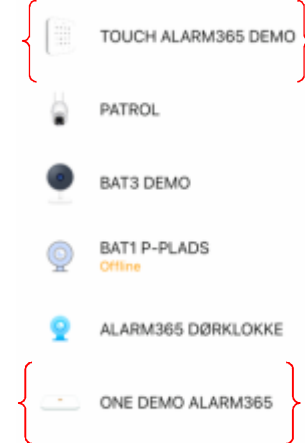

4. Tryk på navnet/ikonet for din alarmhovedenhed (TOUCH eller ONE).

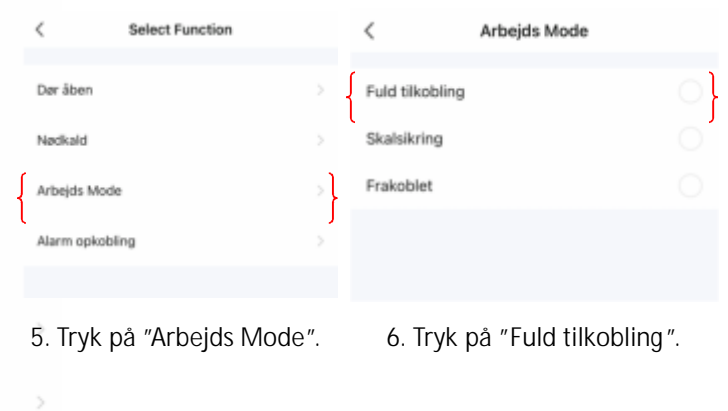


5. Tryk på "Arbejds Mode".

6. Tryk på "Fuld tilkobling".


Se næste step på næste side.

Kamera indstillinger

Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling

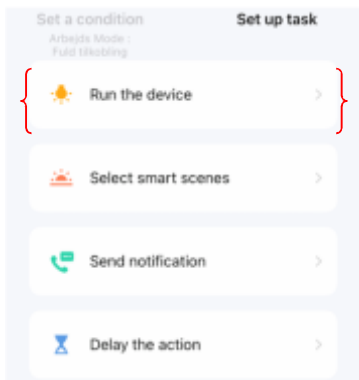


7. Tryk på "Run the device".

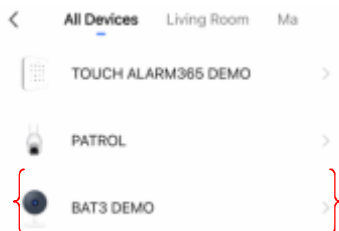


8. Vælg dit kamera.



9. Vælg "wireless_awake"

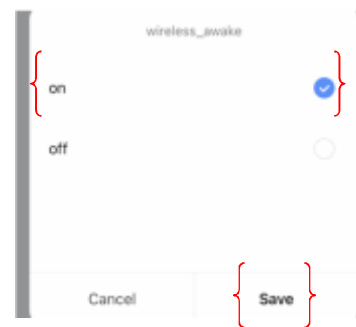


10. Sæt til "On" og tryk "Save".

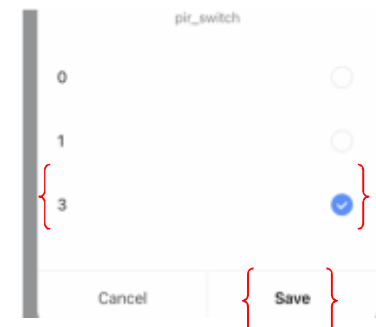


11. Vælg nu "pir_switch".
Sæt til max - enten 3 eller 10
(det afhænger af kameraversion)
Tryk "Save".



12. Tryk på "Next"
oppe i højre hjørne.

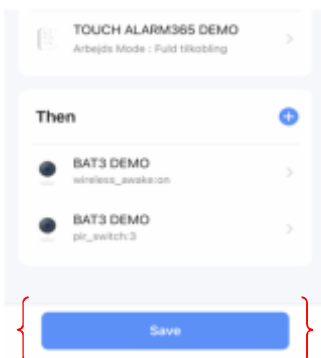

13. Tryk på "Save" i bunden.

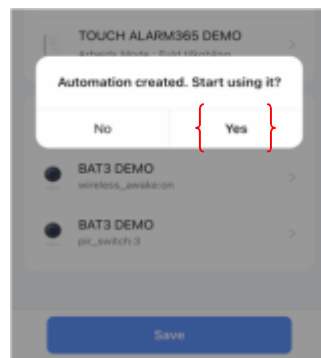

14. Tryk "Yes".


15. Kameraet er nu sat til at være aktivt ved "Fuld Tilkobling" af alarmen. Du er dog ikke helt færdig endnu, hvis du ønsker at kameraet ikke skal filme, når alarmen er frakoblet. Følg vejledningens næste 4 sider. Du er nødt til at oprette de nødvendige regler for "Skalsikring" og "Frakobling".

Se de næste step på næste side.


Kamera indstillinger

Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling


Nu skal kameraet indstilles til skalsikring. Du bestemmer selv om kameraet skal være aktivt eller inaktivt ved "Skalsikring".

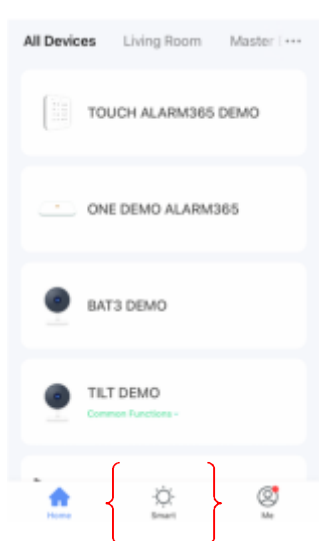


1. Start på Forsiden ("Home") i SmartLife. Tryk på "Smart" nederst i midten.

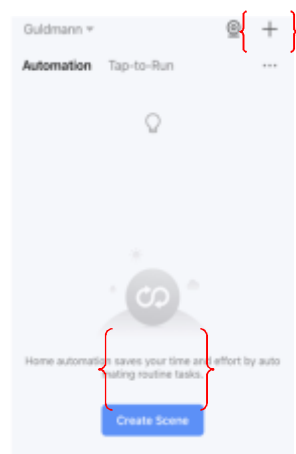


2. Tryk på "Create Scene" eller + oppe i højre hjørne.

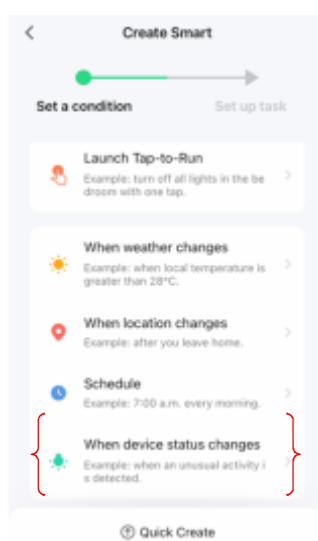

3. Tryk nederst på: "When device status changes".

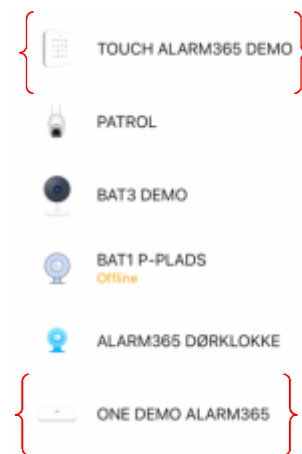

4. Tryk på navnet/ikonet for din alarmhovedenhed (TOUCH eller ONE).

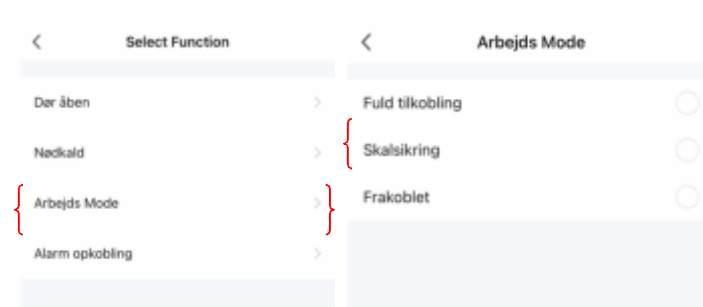


5. Tryk på "Arbejds Mode".

6. Tryk på "Skalsikring".


Se næste step på næste side.

Kamera indstillinger

Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling

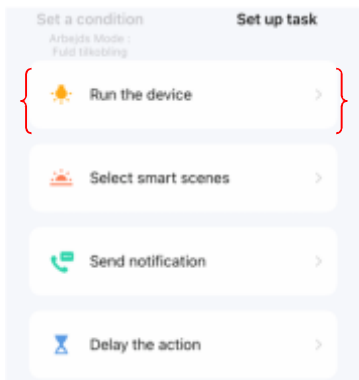


7. Tryk på "Run the device".

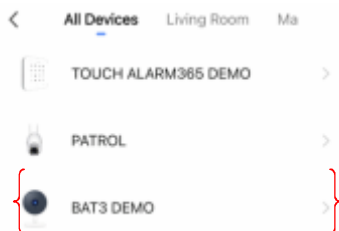

8. Vælg dit kamera.



9. Vælg "wireless_awake"

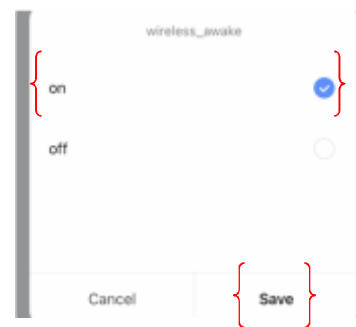


10. Sæt til "On", hvis du ønsker at kameraet optager ved skalsikring. Tryk på "Off", hvis du ønsker at kameraet ikke optager ved skalsikring. Tryk "Save".




11. Vælg nu "pir_switch". Sæt til 0, hvis kamera ikke skal optage. Sæt til max - enten 3 eller 10 (det afhænger af kameraversion), hvis kamera skal optage. Tryk "Save".



12. Tryk på "Next" oppe i højre hjørne.

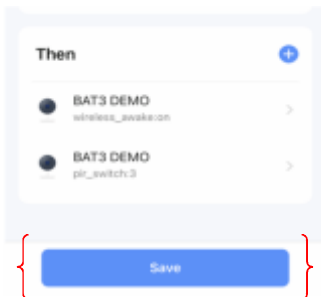

13. Tryk på "Save" i bunden.

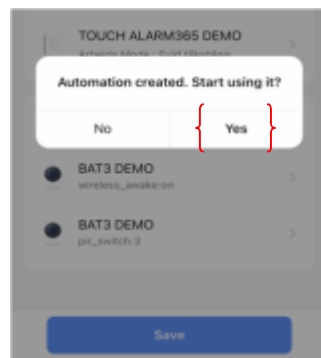

14. Tryk "Yes".

15. Kameraet er nu sat til enten at være aktivt(optage ved alarm og bevægelse) eller inaktivt(ikke optage ved alarm eller bevægelse) ved "Skalsikring" af alarmen.


Det sidste og vigtigste du skal gøre nu er at indstille kameraet til at være inaktivt(ingen optagelser) ved "Frakobling" af alarmen. Følg vejledningens næste 2 sider, hvorefter du er færdig for det enkelte kamera.

Se de næste step på næste side.


Kamera indstillinger

Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling


Nu skal kameraet indstilles til at slukke og være inaktivt ved "Frakobling" af alarmsystemet. Følg nedenstående og næste side.

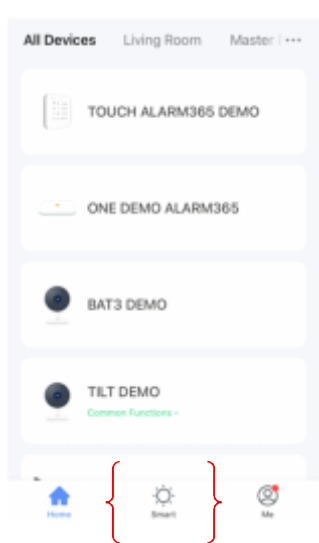


1. Start på Forsiden ("Home") i SmartLife. Tryk på "Smart" nederst i midten.

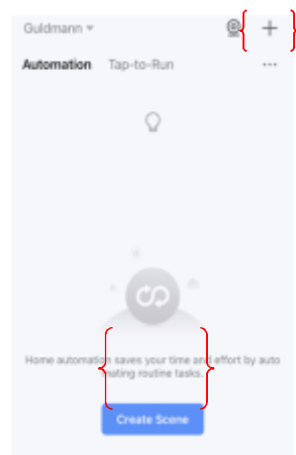


2. Tryk på "Create Scene" eller + oppe i højre hjørne.

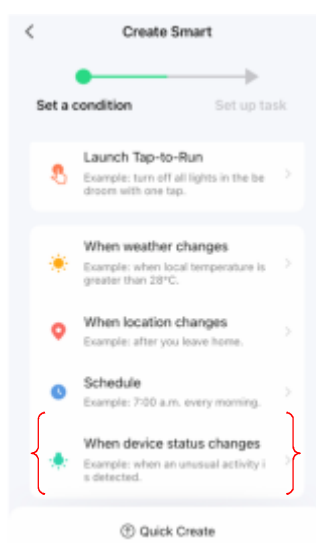

3. Tryk nederst på: "When device status changes".

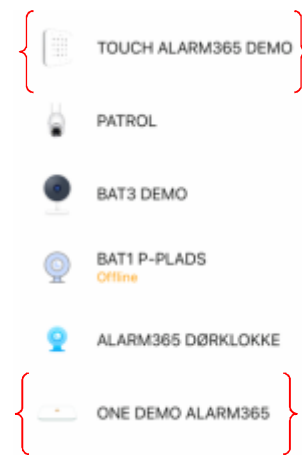

4. Tryk på navnet/ikonet for din alarmhovedenhed (TOUCH eller ONE).

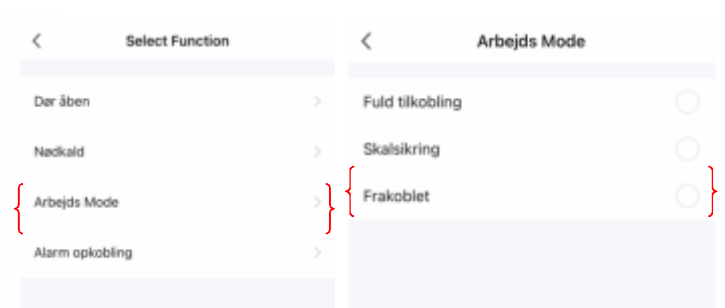


5. Tryk på "Arbejds Mode".

6. Tryk på "Frakoblet".


Se næste step på næste side.

Kamera indstillinger

Indstil kamera til at være aktivt ved tilkobling og inaktivt ved frakobling

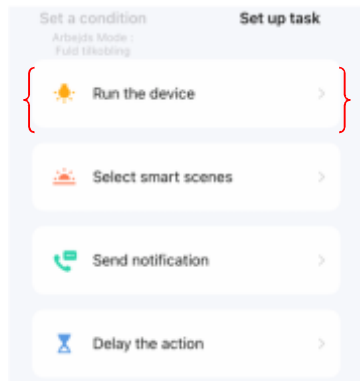

7. Tryk på "Run the device".

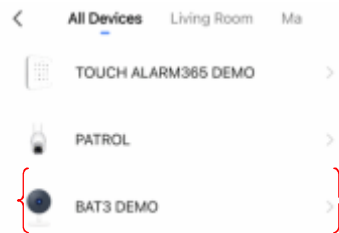


8. Vælg dit kamera.




9. Vælg "wireless_awake"




10. Vælg "Off", for at indstille kameraet til at slukke og ikke optage ved frakobling af alarm. Tryk "Save".

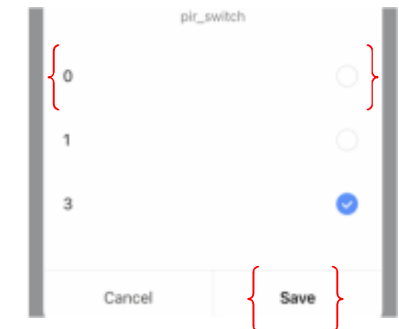


11. Vælg nu "pir_switch". Indstil til "0". Tryk "Save".

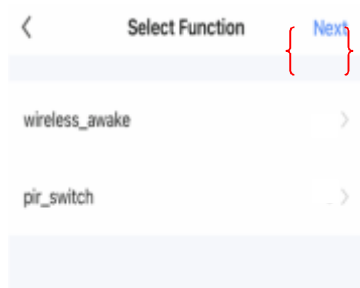

12. Tryk på "Next" oppe i højre hjørne.

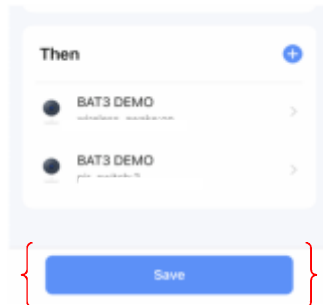

13. Tryk på "Save" i bunden.

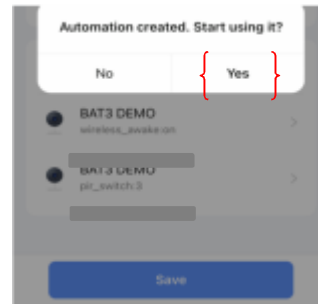

14. Tryk "Yes".

15. Kameraet er nu sat til at være inaktivt, når alarmer er frakoblet.





Kamera indstillinger

Ændre optagemodus


Kameraerne kan som udgangspunkt sættes til at optage 'Non-Stop' eller til 'Event-Recording' f.eks. ved bevægelsesdetektion (følsomheden for dette kan også indstilles). Visse kamera enheder kan du også oprette en regel for under "Smart" så de f.eks. kun optager når alarmer er aktiveret (se fra side 27.)

Vær opmærksom på, at kun strømførte kameraer kan optage i Non-Stop modus (døgnet rundt). Batteridrevne kameraer kan kun optage ved bevægelsesdetektion.

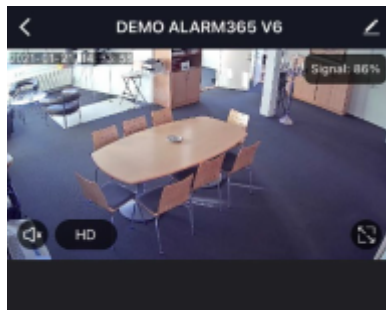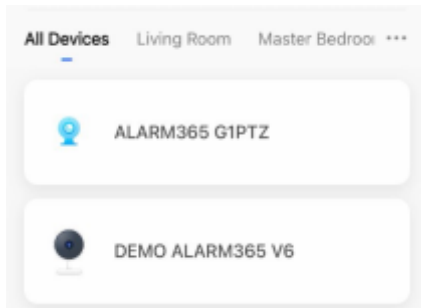

1. Start på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet for kameraenheden, som du vil ændre optagemodus for.

2. Tryk på blyanten oppe i højre hjørne.

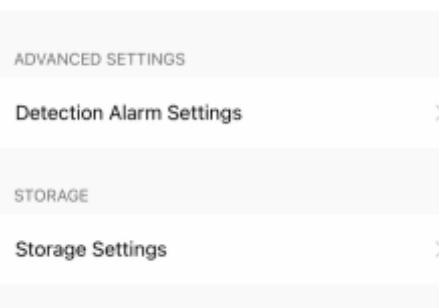


3. Scroll ned til, og tryk på 'Storage Settings' for, at ændre om kamera skal optage og lagre optagelser døgnet rundt eller kun ved hændelser.



4. Tryk på 'Recording Mode' nederst.

Info: 'Local Recording' skal være aktiveret for, at kameraet lagrer lokalt på hukommelseskortet.

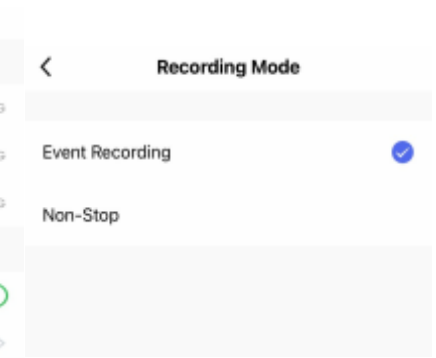

5. Vælg 'Event Recording', hvis der ønskes optagelser ved bevægelsesdetektioner og lyd detektioner.


Vælg 'Non-Stop', hvis der ønskes at kameraet optager døgnet rundt, alle dag.




Kamera indstillinger

Ændre følsomhed for bevægelsesdetektion - Strømførte kameraer


For kamera med strømforsyning:

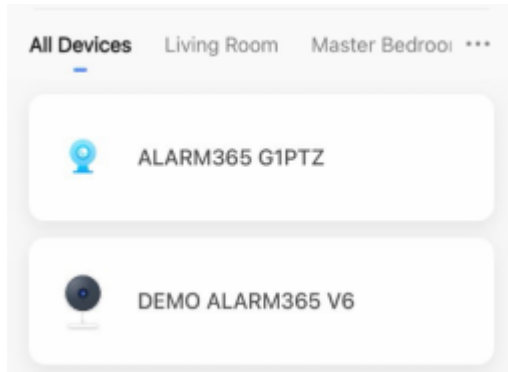


1. Start på forsiden 'Home':
Tryk på kameraenheden,
som du vil ændre.

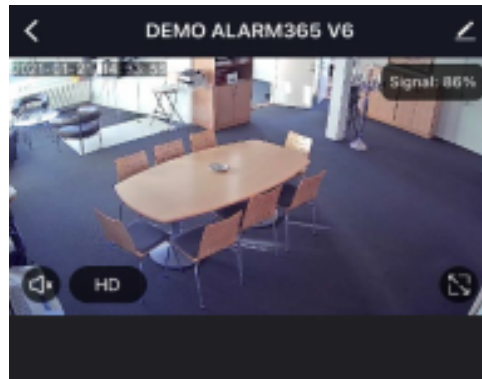

2. Tryk på blyanten oppe i højre
hjørne.

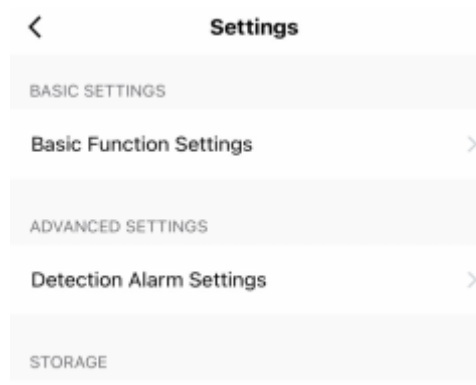

3. Scroll ned og tryk på
'Detection Alarm Settings:'

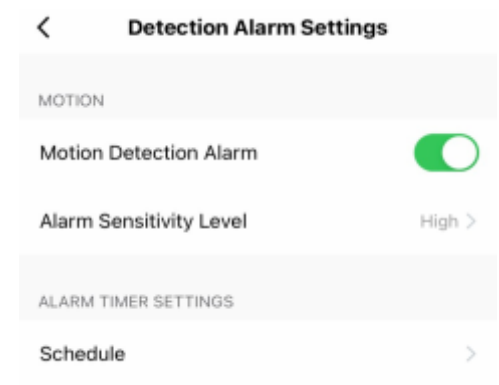

4. Aktiver 'Motion Detection Alarm' og tryk
derefter på 'Alarm Sensitivity Level' og vælg
ønsket følsomhedsniveau.


5. Hvis du ikke ønsker at modtage notifikationer, når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet: 'Notifikationer til & fra for forskellige enheder' for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder.




Kamera indstillinger

Ændre følsomhed for bevægelsesdetektion – Batteridrevne kameraer


For batteridrevne kameraer:

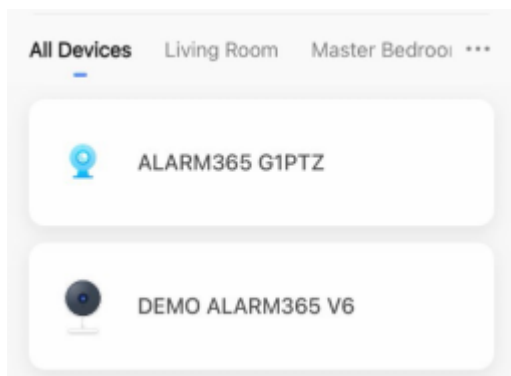

1. Start på forsiden 'Home':
Tryk på kameraenheden,
som du vil ændre.

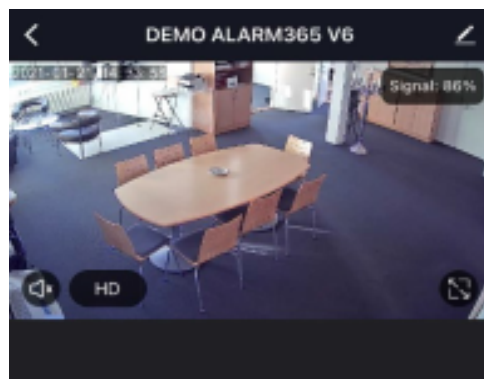

2. Tryk på blyanten oppe i højre
hjørne.

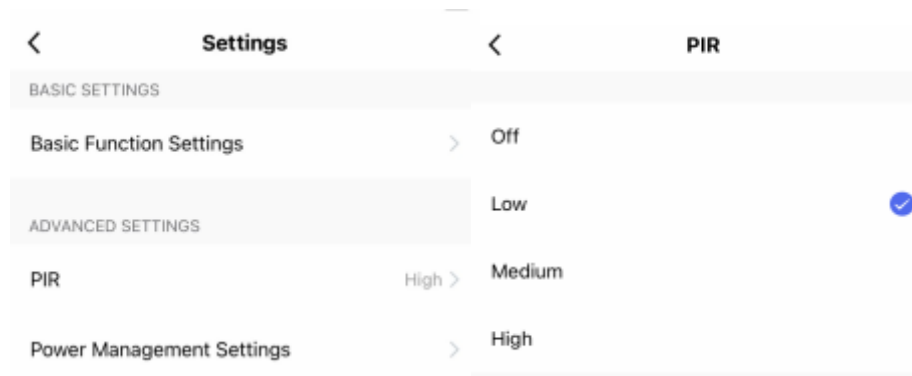


3. Scroll ned og tryk på 'PIR':


4. Vælg mellem Off, High, Medium eller Low.

5. Hvis du ikke ønsker at modtage notifikationer, når kameraet registrerer bevægelser, så læs afsnittet: 'Notifikationer til & fra for forskellige enheder' for at se, hvordan du aktiverer og de-aktiverer notifikationer for valgte enheder.

Videodørklokke Installationsguide

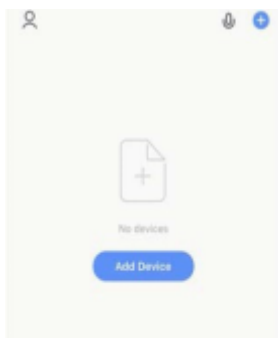

1. Sørg for at din tlf. eller tablet, som du bruger til installationen har internet-forbindelse til 2,4 GHz netværket, som videodørklokken skal installeres på. Tryk på 'Add Device' eller '+'-oppe i højrehjørne.

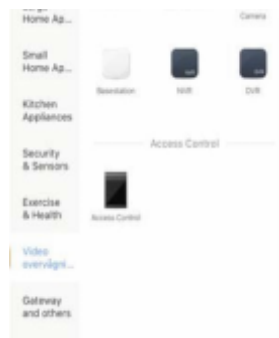


2. Scroll ned. Tryk på Video-overvågning i menuen til venstre. Tryk på 'Smart kamera'-symbolet.




3. Tjek at lysdioden ved kameraet blinker. Hvis ikke, lokaliser videodørklokken 'Reset-knap' og hold den inde i ca. 5 sek. indtil klartone høres. Videodørklokken har et lille hul i bunden. Dette hul er selve reset-knappen. Indsæt den medfølgende multiværktøjskugle i hullet. Tryk og hold inde i ca. 5 sek. til klartone høres.


Afvent at kameraets lysdiode blinker. Tryk på 'next step' i appen.

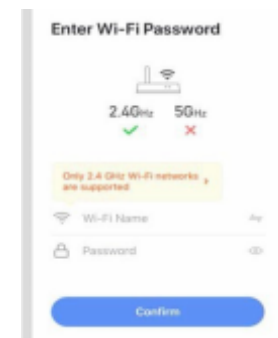

4. Indtast netværksnavn og netværkskode. Tryk på 'Confirm'.

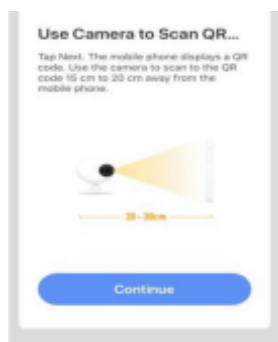


5. Læs & tryk 'Confirm'!

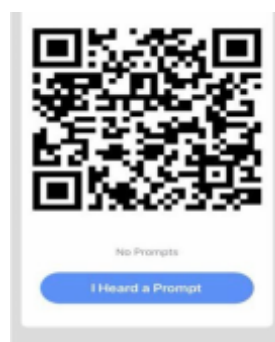

6. Brug videodørklokkens katedralinse til at scanne QR-koden på din skærm.
Før skærmen imod og væk fra linsen i en afstand på ca. 10-30 cm.

Fjern evt. folie fra katedralinsen.

Når du hører klartone fra videodørklokken tryk da på den blå knap i app'en.

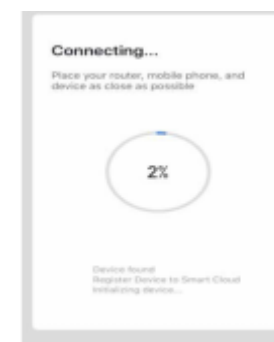

7. Videodørklokken synkroniseres nu til dit netværk. Installationen er efterfølgende fuldført.
Du kan efterfølgende livestreame, navngive m.m. Udforsk menuerne.

TILFØJ DEN INDVENDIGE KLOKKE

1. Sæt den indvendige klokke i en stikkontakt.
2. Tryk på klokkens sorte knap så klokkens blå lysdiode blinker.
3. Gå nu til videodørklokkens livestream menu i app'en.
4. Tryk på blyantsymbolet oppe i højre hjørne.
5. Tryk på "Bell Settings"
6. Tryk på "Bind" og afvent at klokken lyser blå konstant.
7. Du bør nu kunne indstille lyden på klokken.
8. Ring på, på videodørklokken og hør klokken.



SmartLife Startside


I nedenstående ses startsiden af SmartLife app'en. Du kan via "Log In"-knappen logge ind på din konto. Har du ikke oprettet en konto, så kan du oprette en ved, at trykke på "Sign Up". Følg anvisningerne i app'en eller se afsnittet 'Opret Konto'.


Det anbefales at du ser "Opret Konto" -videoen på vores hjemmeside, samme sted som du finder denne vejledning, hvis du har brug for hjælp til, hvordan du opretter en konto.

Oprettelse af konto kan udføres på 2-3 minutter.

Når din konto er oprettet, kan du logge ind ved, at trykke på "Log In"-tasten. Her kan du indtaste den mail, du brugte til at oprette din konto, samt den kode du oprettede ved kontooprettningen. Når du er logget ind, så vil du automatisk være logget ind på din konto, indtil du selv logger ud.

Har du glemt din kode, så tryk på "Forgot Password" og følg anvisningerne i app'en.

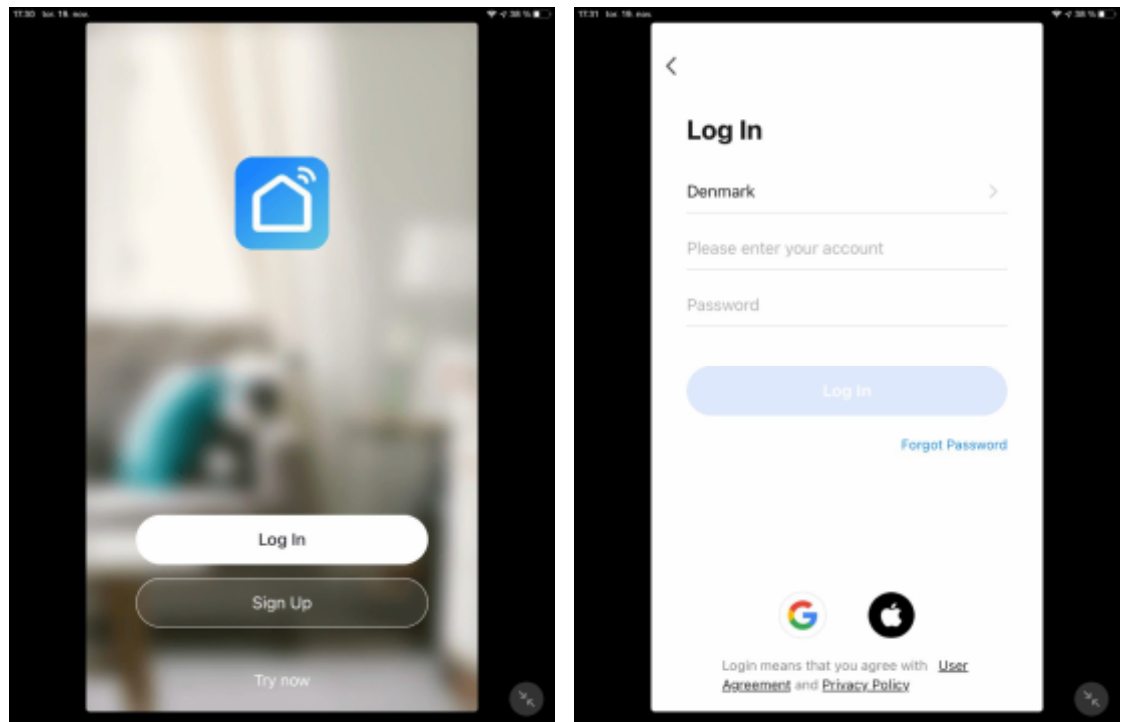

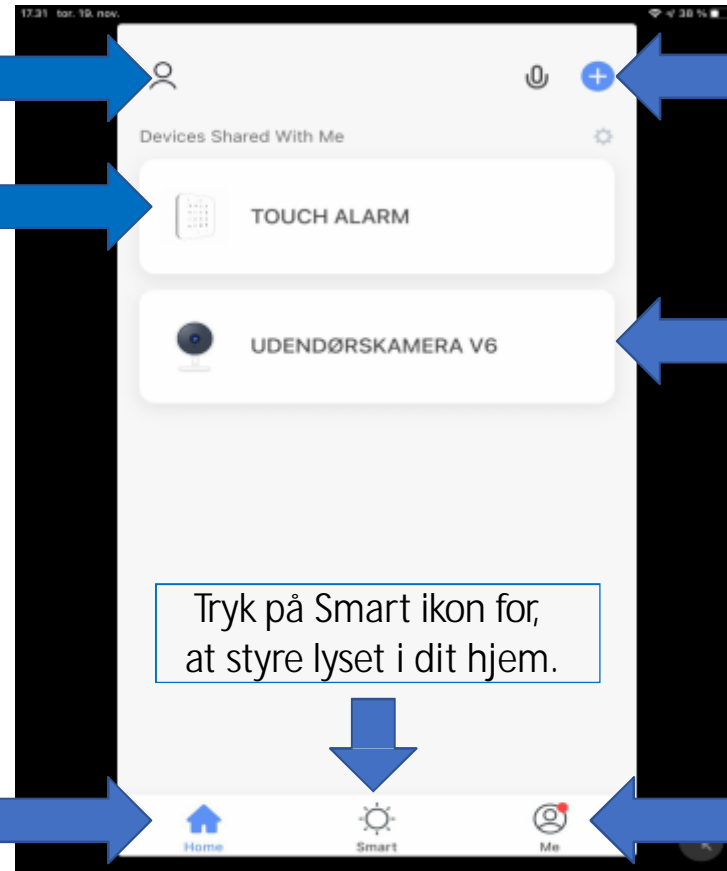

Tryk på Person ikon for, at redigere konto.

Tryk på dit Alarm ikon for, at tilgå til- og frakoblings menuen, ændre i alarmindstillinger og redigere sensorer m.m.

Tryk på Smart ikon for, at styre lyset i dit hjem.

Tryk altid på Home ikon for at komme tilbage til System Forside.

Via "+" ikon kan du tilføje nye hovedenheder.

Mikrofon ikon kun funktionel med Alexa og Google Home.

Har du flere kameraer vil der være et Øje ikon. Her kan du se alle kameraer samtidig.

Tryk på Kamera ikon for, at tilgå livestream og andre kamerafunktioner.

Tryk på Me ikon for at tilgå log, beskeder, konto, notifikationsindstillinger m.m.

Til- & Frakoblingsmenu

Gå tilbage til System Forside →

Ændre navn på alarm, del alarm-system med andre kontoer m.m. →

Skalsikring. Tryk her for aktivering af alle dør- & vinduessensorer. Alt i Normal- & 24-timers zone aktiveres. →

Fuld Tilkobling. Tryk her for aktivering af alle sensorer. Alt i Normal-, 24-timers zone & Hjemmezone aktiveres. →

Frakoble. Slå alarmen fra. Her deaktiveres alarmen altid, uanset tilkoblingsmodus. →

2-Vejs tale. Ring til din alarm-hovedenhed og tal gennem hovedenheten, hvis funktionen understøttes. →

SOS. Nødkald. Sæt sirenen i gang. Systemet sender SOS-beskeder til brugere og ringer til numre på ringeliste. →

Indstillinger. Gå til indstillinger for ringeliste, sirenetid, fjernbetjenings-notifikationer m.m. →

Tilbehør. Se og rediger sensorer, nøglebrikker og fjernbetjeninge. →

Indikerer at ALARM365 enheden har forbindelse til dit WiFi →


Alarm indstillinger

Indtast Security Code for Google Home, hvis du har Google Home.

Rediger din alarms ringeliste og SMS-liste. Se "Ringeliste Vejledning" for mere info.

Rediger Bruger ID. Kun relevant ved backup SMS beskeder. Det er de 4 cifre (koden) der skal gå forud for kommando, du ønsker at sende ved SMS-betjening af dit system. Irrelevant ved normal drift.

Slå hovedenhedens sirenelyd til eller fra.

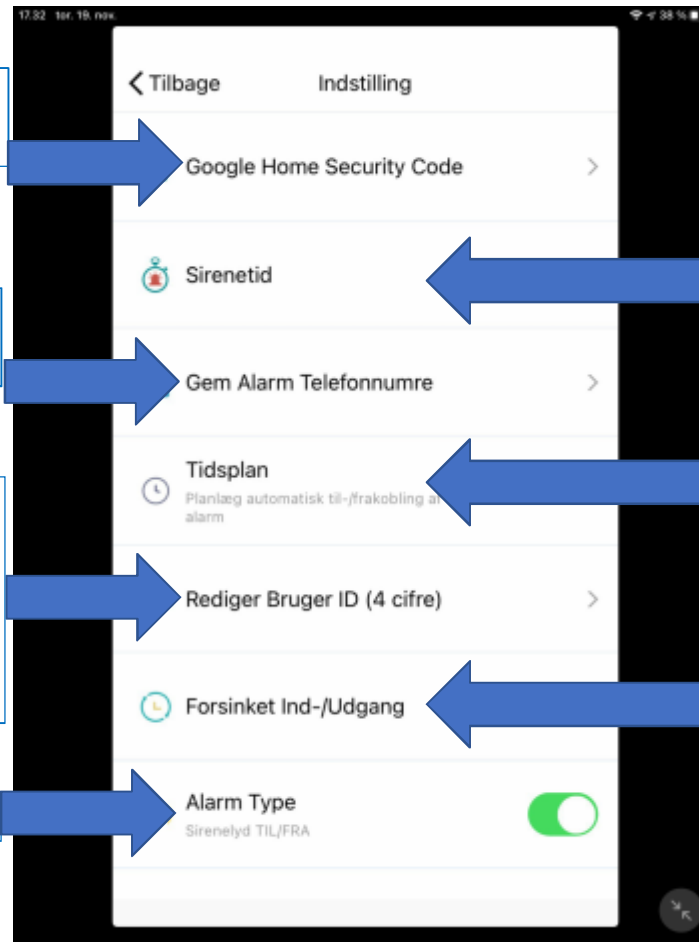

Indstil sirenetid for indendørssirene på hovedenhed.

Indstil alarmen til autoamtisk til- og frakobling på bestemte tidspunkter.

Indstil forsinkelsestid på alarm. Sensorer der står i forsinkelseszone aktiveres/udløser alarmen forsinket, ved ind- og udgang.

Alarm indstillinger



Ekstra indstillingsmuligheder for ledningsforbundene sensorer.

Indstil sprog for alarmsystem i app'en.

Slå Rapportering til, hvis din alarms hændelseslog skal gemmes på SmartLife's servere.

Lokal sirene. Slå til for sirenetest.

Slå notifikationer for brugere til/fra ved til- og frakobling med fjernbetjening.


Slå Overvågning af sensorer til/fra. Hvis slået til vil system ikke kunne aktiveres, hvis dør eller vindue med sensor står åbent.

GSM-signalovervågning. Modtag beskeder, hvis telefonsignalet i alarmens område, bliver dårligt.

Tjek saldo på SIM-kort.
Denne funktion kan ikke benyttes til saldocheck, hvis du har et taletidskort i din alarm. Tjek saldo via din udbyder. Har du et ALARM365 SIM-kort, skal du slet ikke tænke på at tjekke saldo, tanke op eller lignende.

Indstil fire cifret kode til betjeningspanel og SMS-koder.

Indtast og/eller se dit alarmsystems telefonnummer. Det er dette nummer, som ringer til din ringeliste i tilfælde af alarm.

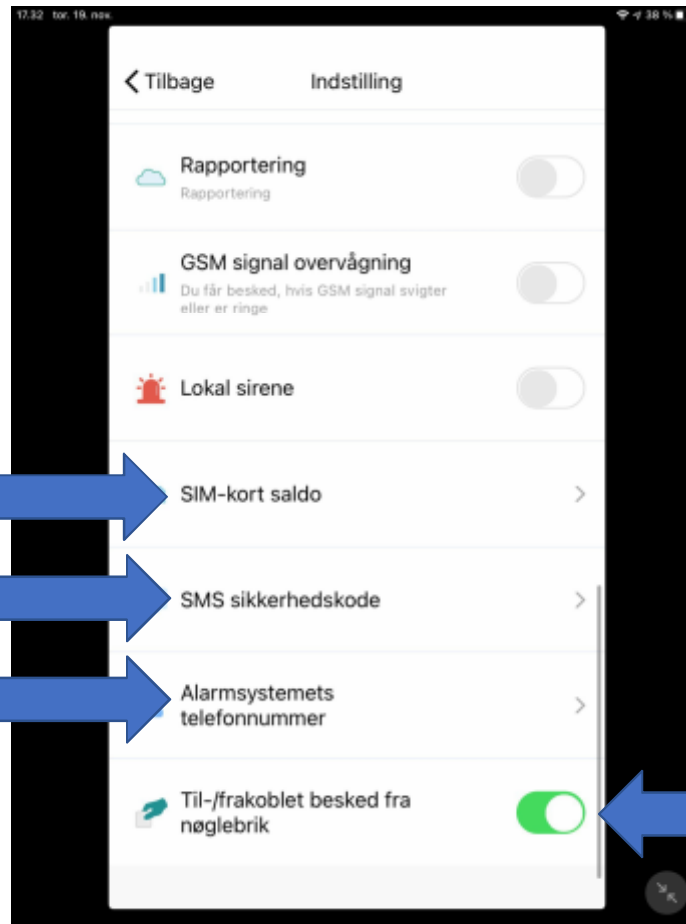

Slå notifikationer for brugere til/fra ved til-/frakobling af alarmsystem med nøglebrik.

Tilbage til Til- og Frakobling

Vælg mellem Sensorer, Nøglebrik, Fjernbetjening

Tryk på en sensor for, at redigere navn og zonetype. Se næste billede.

Tryk på Tilføj, hvis du har nyt tilbehør, som du skal tilføje systemet. Se vejledning for den enhed du har købt.

Tilbage til sensoroversigten.
Tryk til/fra på den grønne knap, hvis du vil deaktivere en sensor. Feks. ved batteriskift.

Navngiv sensor

Angiv zonetype. Læs om zonetyper i vejledningen for den enkelte sensor.



Slet sensor

Gem ændringer.

Tilbehørsliste: Fjernbetjening & Nøglebrik

Tilbage til Til- og Frakobling

Tilbage til Til- og Frakobling

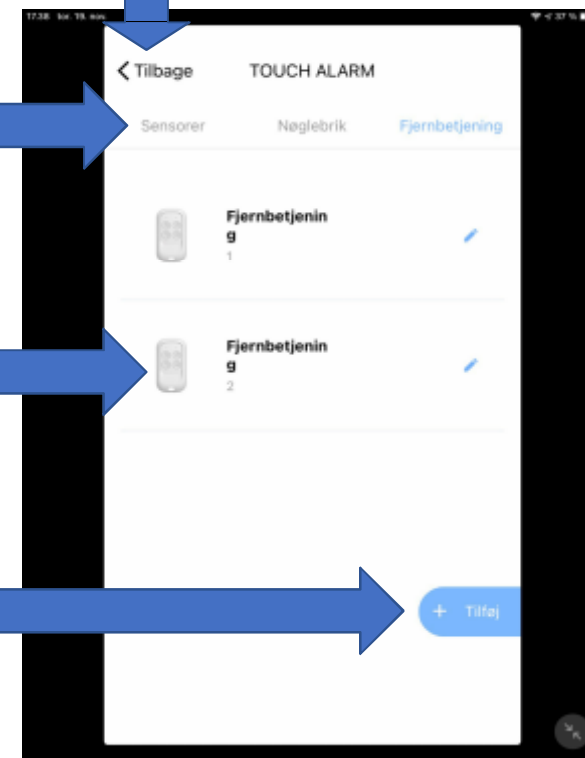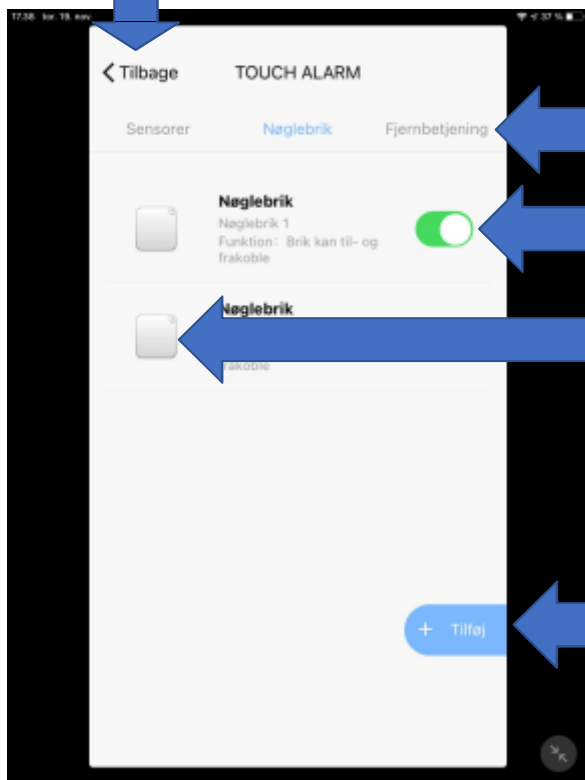

Vælg mellem Sensorer, Nøglebrik, Fjernbetjening

Vælg mellem Sensorer, Nøglebrik, Fjernbetjening

Tryk til/fra på den grønne knap, hvis du vil deaktivere en nøglebrik.

Tryk på ikon for en nøglebrik eller fjernbetjening for, at redigere navn eller slette enheden. Med nøglebrikker kan det også indstilles om en brik kun skal kunne tilkoble, frakoble eller begge dele. Husk at trykke på "Gem" efter ændringer.

Tryk på Tilføj, hvis du har ny fjernbetjening eller nøglebrik, som du vil tilføje til systemet. Se gerne vejledningen for den bestemte enhed du vil tilføje.




Deling


Del alarm & kameraer med andre brugere

Sørg for at personen som du ønsker, at dele med har downloadet SmartLife og oprettet sin egen brugerkonto.


1. For deling af alarm eller kamera, start da på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet ud for den enhed du ønsker at dele.

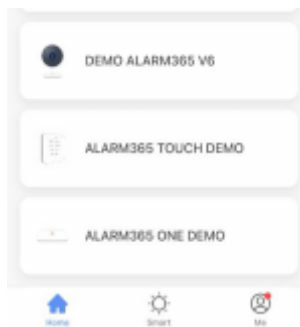


2. Tryk på blyantsymbolet oppe i højre hjørne.

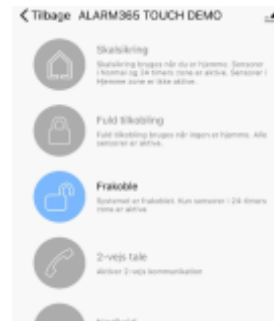


3. Scroll ned, find og tryk på 'Share Device'.

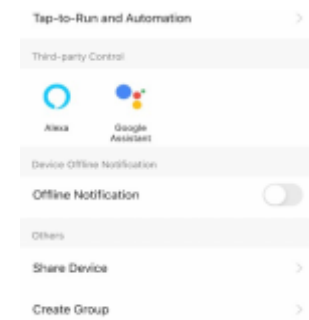


4. Tryk på 'Add Sharing' nede i bunden.

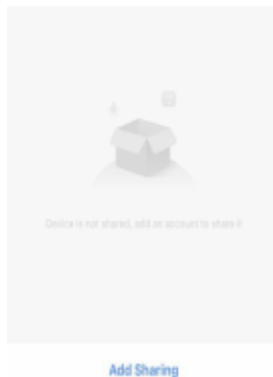

5. Indtast ved 'Account', e-mailadressen på den bruger-konto, som du ønsker at dele med. Tryk så på 'Done'.

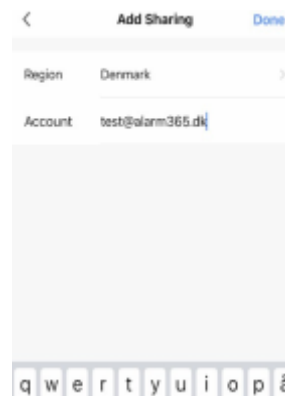

6. Enheden er nu delt med den bruger-konto, som der vises på skærmen.

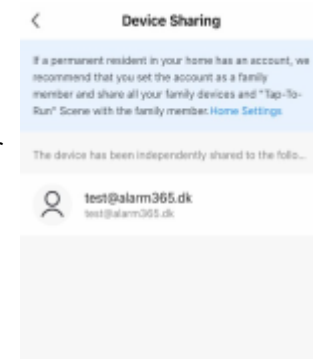





Deling

Fjern brugere fra delte enheder


1. Start på forsiden 'Home'. Tryk på ikonet ud for den enhed du ønsker at slette en bruger fra.

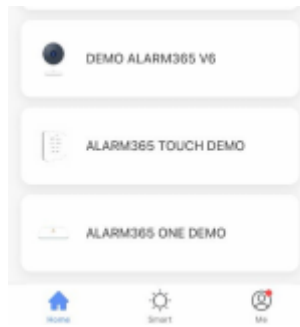


2. Tryk på blyant-symbolet oppe i højre hjørne.

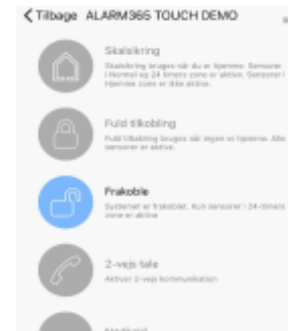

3. Scroll ned, find og tryk på 'Share Device'.

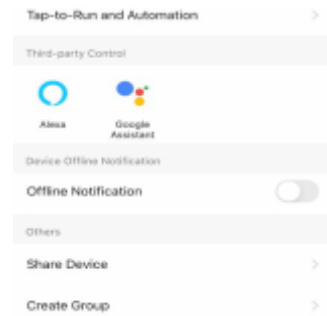


4. Du kan nu se de brugerkontoer, som enheden er delt med.

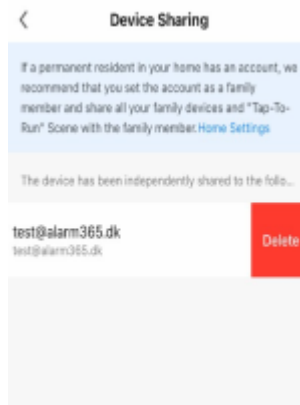

For at slette bruger: Hold kontonavn inde med en finger og træk mod venstre. Tryk på 'Delete'.

5. Bekræft slet af bruger ved, at trykke på 'Confirm'.

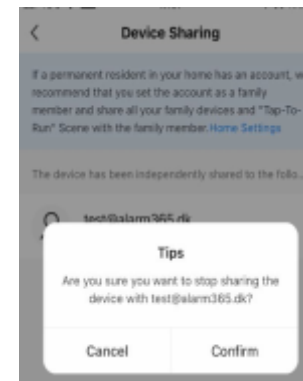


6. Den valgte bruger er nu slettet og har ikke længere adgang til enheden.




Notifikationer

Notifikationer til & fra for forskellige enheder


App notifikationer for alarmsystemet og diverse kameraenheder kan tilpasses nøjagtig, som man ønsker det ved, at følge vejledningen på de næste tre sider.

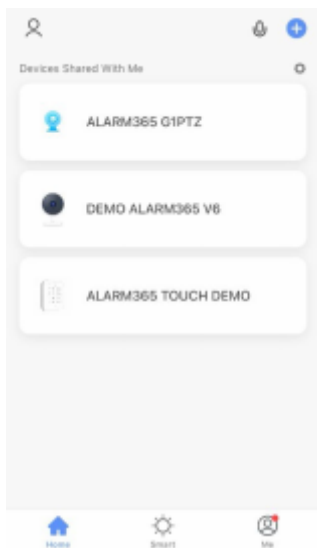


1. På forsiden 'Home' tryk på 'Me' nede i højre hjørne.

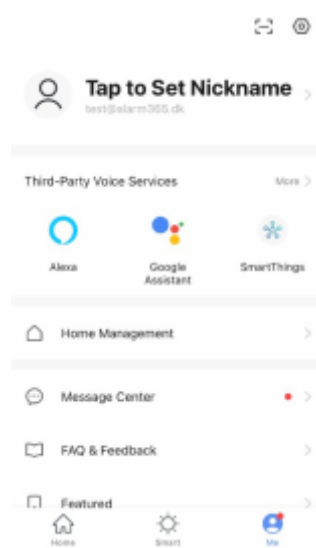

2. Tryk på det lille tandhjul-symbol øverst oppe i højre hjørne.

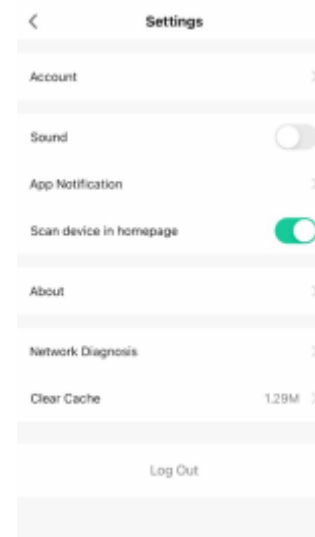

3. Tryk på 'App Notification'.

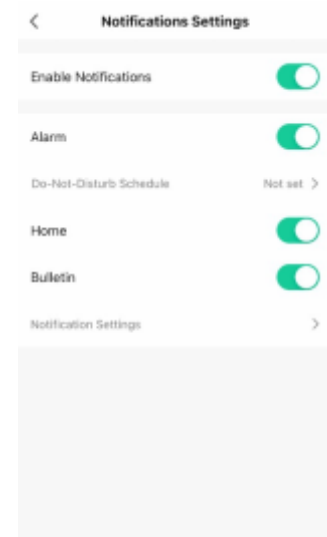


4. Slå alle notifikationer fra ved, at deaktivere 'Enable Notifications'. Under 'Alarm' tryk på 'Do Not Disturb Schedule' for, at tilpasse notifikationer.

Notifikationer


Notifikationer til & fra for forskellige enheder




5. Ved 'Do-Not-Disturb Device' tryk på 'All Devices'.

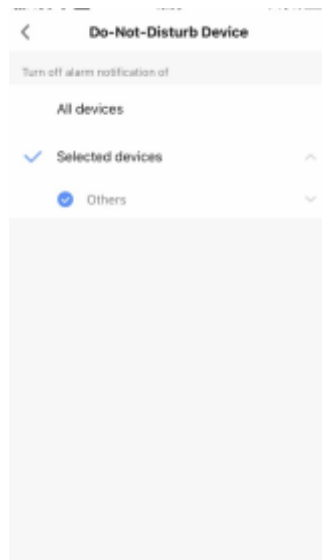

6. Tryk på 'Selected devices' og sæt flueben ud for en af de brugerkontoer, som du kan se. Herefter vises enheder, som du kan tilpasse notifikationer for.

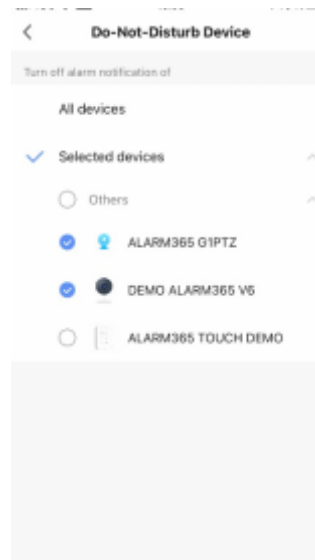


7. Sæt nu flueben ud for de enheder, som du ønsker, at ikke modtage notifikationer fra. Tryk herefter på tilbage-pilen oppe i venstre hjørne.

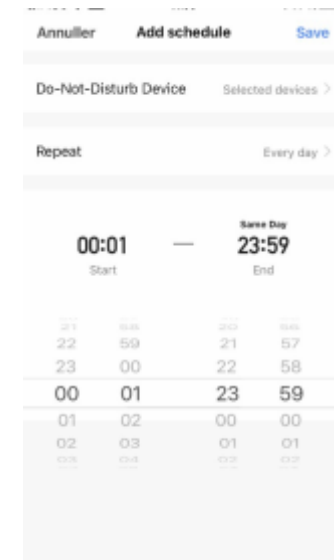


8. Vælg ud for 'Repeat', hvilke dage du ønsker, at ikke modtage notifikationer for de valgte enheder. Skal det være alle dage, så lad der stå 'Every day'. Sæt herefter tidsinterval for, hvornår de valgte enheder ikke skal sende notifikationer. Skal det være døgnet rundt, sæt da intervallet til 00:01 - 23:59. Tryk på Save.

Notifikationer

Notifikationer til & fra for forskellige enheder

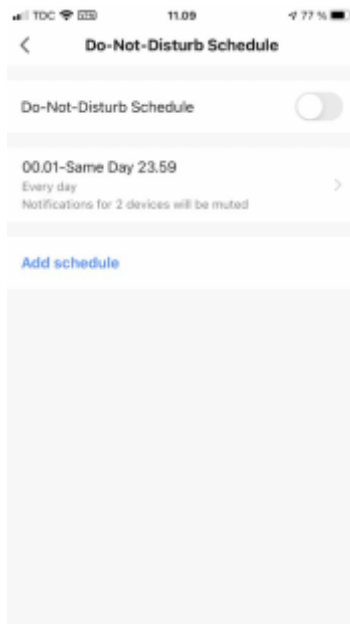

9. For at de nye notifikationsindstillinger er slået til sørg da for, at 'Do-Not-Disturb Schedule' er aktiveret.

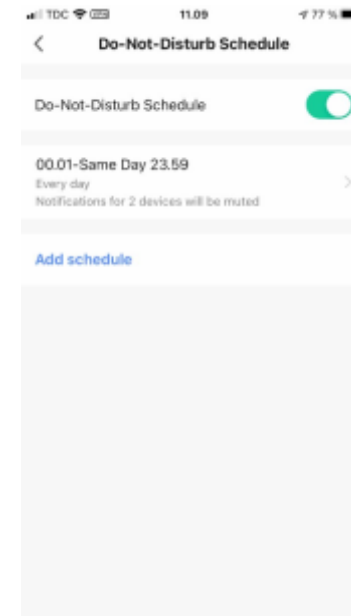


10. Når knappen ud for 'Do-Not-Disturb Schedule' lyser grøn, så er de nye notifikationsindstillinger aktive. Du kan nu trykke på tilbageknappen oppe i venstre hjørne. Indstilling af notifikationer efter dit behov er nu tilpasset.

Rediger konto


Slet hovedenheder & kameraer

1. Åbn SmartLife app'en.
2. Tryk på ikonet for den enhed du ønsker, at slette.

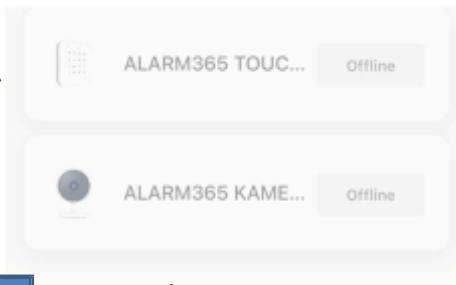

3. Tryk på blyantsymbolet

4. Scroll ned i bunden og tryk på 'Remove Device'

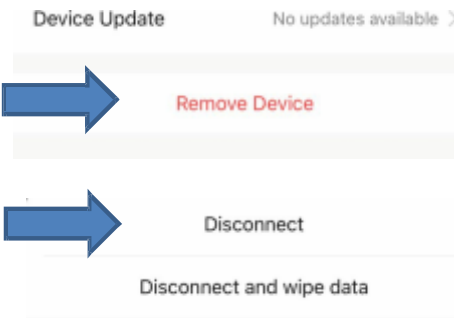

5. Tryk herefter på 'Disconnect' og bekræft




6. Din hovedenhed er nu slettet og klar til, at blive installeret på ny.

Rediger konto


Ændre password, Ændre e-mail, Slet konto m.m.



1. Start på forsiden 'Home'.
Tryk på person ikonet
oppe i venstre hjørne.

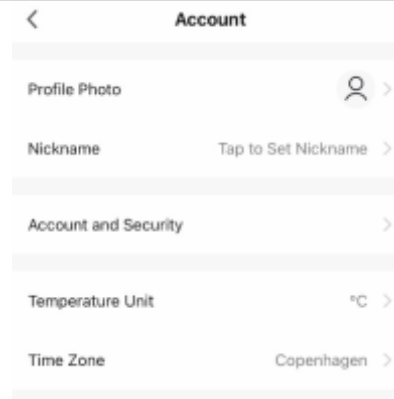


2. Her kan du uploade et billede
til din konto og gå videre til
kontoindstillinger via 'Account and
Security', hvor du ændrer password,
email m.m.

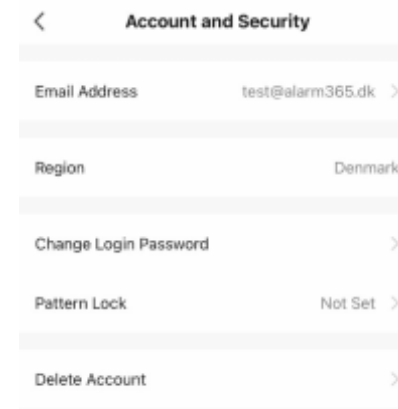


4. Tryk ud for 'Email Address' for at
ændre din kontos email adresse.
Følg anvisningerne.
Tryk på 'Change Login Password' for, at
ændre dit password til din konto.
Følg anvisningerne.
Tryk på 'Delete Account' for, at slette din
konto. Bekræft herefter.

Rediger konto


Log ud

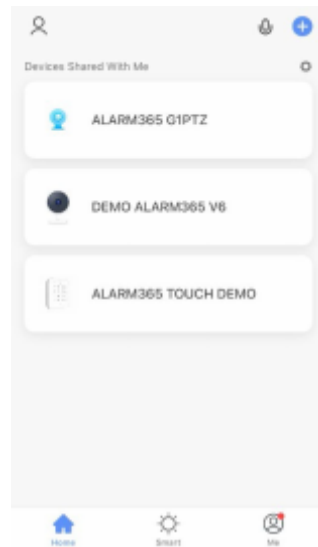

1. På forsiden 'Home' tryk på 'Me' nede i højre hjørne.

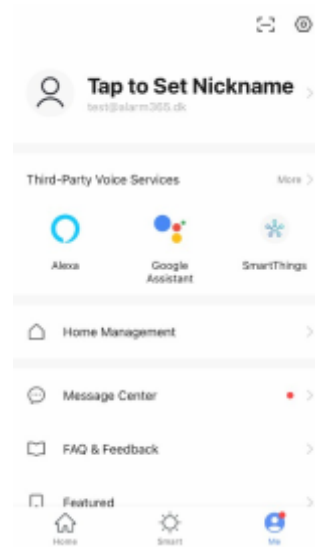

2. Tryk på det lille tandhjul- symbol øverst øppe i højre hjørne.

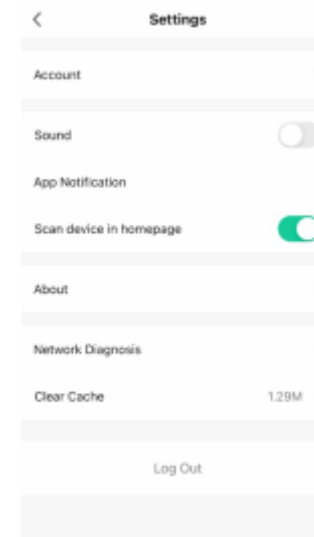


3. Tryk 'Log Out' nederst.




Se hændelseslog

Alarm & Kameraer


1. Start på forsiden 'Home' og tryk på 'Me' nede i højre hjørne.

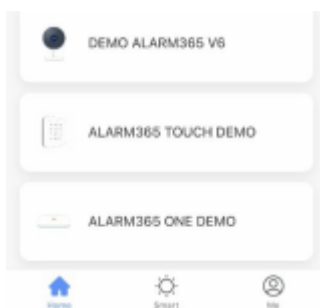


2. Tryk på 'Message Center'!

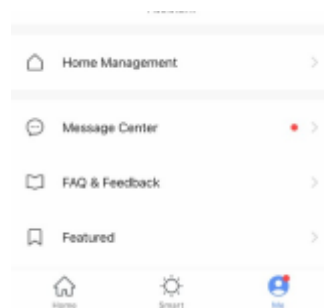


3. Øverst ses tre symboler. Klokkesymbolet viser dig en log oversigt for alarm og kameraer. Tryk på en hændelse for, at se hele alarm- eller kameralog.

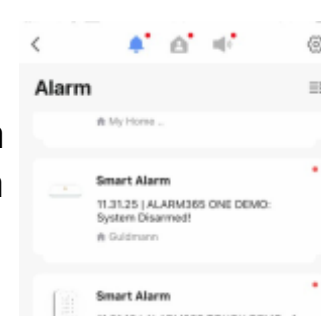

4. Hus-symbolet øverst i midten, viser oversigt over, hvilke andre kontoer, som alarmsystem og evt. kameraer er blevet delt med.

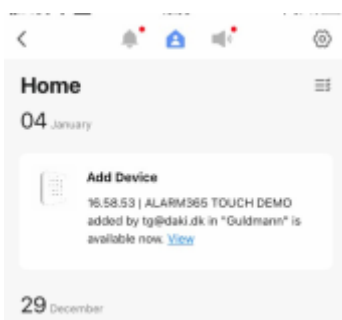

5. Højtaler-symbolet øverst i midten til højre viser oversigt over, hvilke telefoner, tablets, iPads m.m., som er logget på din konto.

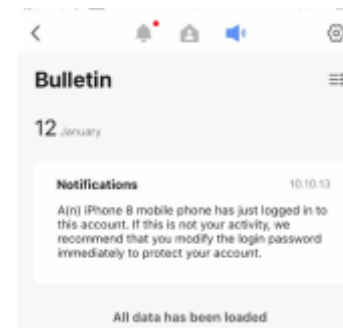


Netværksskift

Geninstallation af ONE & TOUCH

Slet System

Før du påbegynder genopsætningen, skal du slette hovedenheden fra din konto i app'en.

1. Åbn SmartLife app'en.
2. Tryk på alarmsystemets ikon

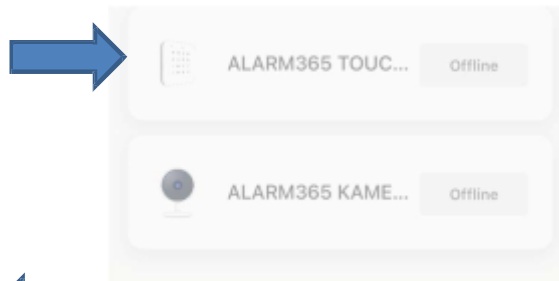

3. Tryk på blyantsymbolet

4. Scroll ned i bunden og tryk på 'Remove Device'



5. Tryk herefter på 'Disconnect' og bekræft

6. Din hovedenhed er nu slettet og klar til, at blive installeret på ny. Se næste side.

Netværksskift

Geninstallation af ONE & TOUCH


Før du begynder, tjek da at Wi-Fi indikatoren øverst til venstre på dit TOUCH-panel blinker hurtigt (flere gange i sekundet).

På ONE skal den store lys-indikator blinke rødt hurtigt.

For at få Wi-Fi indikatoren til at blinke hurtigt, hold da ***- knappen** inde i 5 sek. på dit TOUCH-panel.

På ONE holdes den sorte LEARN knap på bagsiden under låget inde i 5 sek. Vent et øjeblik.


1. Tryk nu på det blå '+' ikon

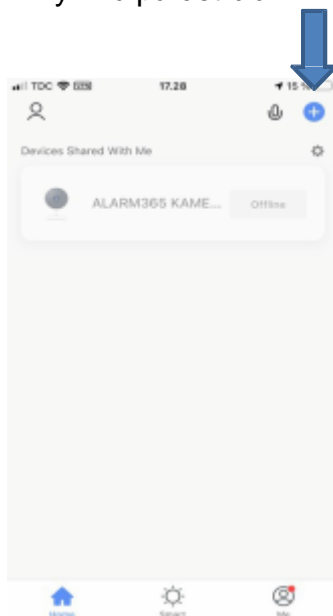

2. Tryk på 'Auto Scan'



3. Din hovedenhed scanner nu efter det nye netværk. Tryk på 'Modify Wi-Fi config.' for at se og ændre netværkskoden.

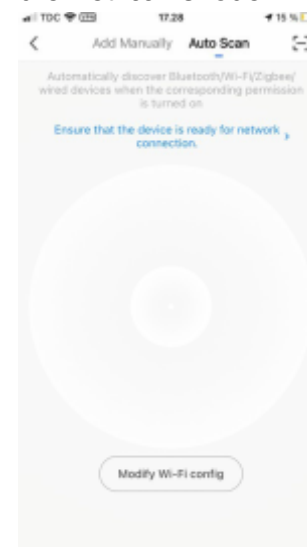


Fortsæt til næste side, hvis din hovedenhed ikke dukker op i app'en indenfor 3 minutter.

Netværksskift

Geninstallation af ONE & TOUCH

Start på forsiden i Smart Life.


1. Tryk på '+'
oppe i højre hjørne.

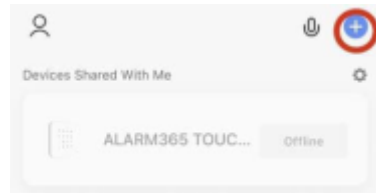

2. Tryk herefter
på 'Sensors' eller
'Security & Sensors'
i bjælken til venstre.



3. Scroll herefter ned,
find og tryk på
Alarm (Wi-Fi).

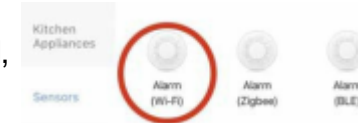

4. Sørg for at din tlf. eller
tablet er forbundet til det
netværk, som alarmeren
skal installeres på.
Indtast Wi-Fi-/netværkskoden
og tryk på 'Next'.



5. Kig nu på din hovedenhed/TOUCH-panel. Bliker Wi-Fi indikatoren oppe i
venstre hjørne hurtigt, så kan du fortsætte til næste trin.
På ONE skal den store lys-indikator i midten blinke rødt hurtigt.

Bliker Wi-Fi indikatoren langsomt, så skal du holde ***-knappen** nederst i
venstre hjørne inde 5 sek., indtil du hører en klartone fra TOUCH-panelet.
Vent et øjeblik.

På ONE bruges den sorte LEARN-knap på bagsiden under låg ved ledning .

Når Wi-Fi indikatoren på din TOUCH eller ONE begynder, at blinke hurtigt
fortsæt til næste trin.

Netværksskift

Geninstallation af ONE & TOUCH

6. Sæt flueben ud for 'Confirm the indicator is blinking rapidly' for, at bekræfte at Wi-Fi indikatoren blinker hurtigt. Tryk på Next.


7. Hovedenheden vil nu oprette krypteret forbindelse til din router.

8. Opsætningen på din router er færdig, når ikonet med din hovedenhed vises på skærmen.

9. Lykkedes forbindelsen ikke vises skærbilledet til højre. Tryk da på 'Switch to Pairing Mode' og følg anvisningerne i app'en.

Eller start forfra og følg vejledningen på ny.

10. Læs den sidste side i denne vejledning efter fuldført installation af din hovedenhed.

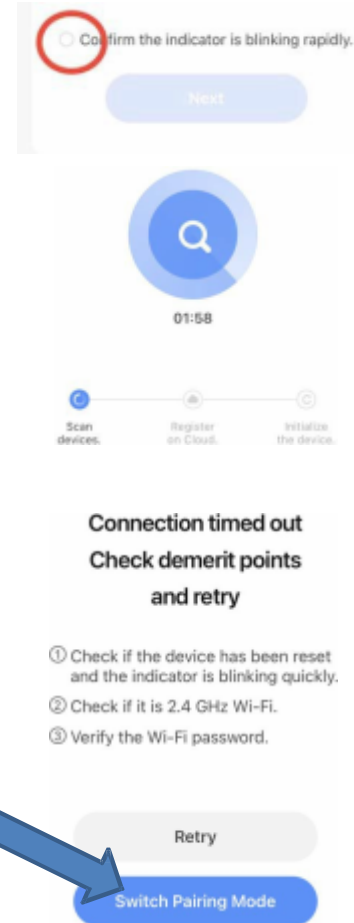

Netværksskift

Geninstallation af ONE & TOUCH

Tillykke!

Din hovedenhed er nu installeret på dit nye netværk.
Husk at efterse alle sensorer, fjernbetjeninger, nøglebrikker og indstillinger igen for en sikkerheds skyld.

Læs indholdsfortegnelsen og find det relevante kapitel, hvis du har brug for, at få genopfrisket, hvor og hvordan du ser dine sensorer, indstillinger m.m. i app'en :

Du finder alle vejledninger på:

www.alarm365.dk/support.



Batterier & Batteriskift

Skift batterier på forskellige enheder

Vi anbefaler Varta PRO batterier eller Duracell PROCELL. Bestil på www.alarm365.dk

Dør-/Kontaktsensor

Model: DWS300/DWS303

Batteri: AA, 1 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Åbn SmartLife app'en og start på forsiden. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
2. Du vil nu se til- og frakoblingsmenuen. Tryk nederst på "Tilbehør"/"Accessories".
3. De-aktiver sensoren via den store grønne knap yderst til højre.
4. På den ene af de to korte sider på sensoren finder du et lille hak. Tag en tynd genstand eller en lille skruetrækker og sæt i hakket og vrik forsigtigt sensoren fri af beslaget.
5. Tag batteriet ud og sæt det nye i. Tryk forsigtigt sensoren på plads mod beslaget.
6. Aktiver sensoren igen i app'en og åbn og luk døren. Brug din finger og træk nedad i tilbehørslisten. Du vil se at listen opdaterer og at batteri-status for sensoren også opdateres i tilbehørslisten.

Vibrationssensor

Model: SSV01

Batteri: AAAA, 2 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Åbn SmartLife app'en og start på forsiden. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
2. Du vil nu se til- og frakoblingsmenuen. Tryk nederst på "Tilbehør"/"Accessories".
3. De-aktiver den sensoren via den store grønne knap yderst til højre.
4. På den ene af de to korte sider på sensoren finder du en knap, som du kan trykke ned for at åbne sensoren. Tryk denne ned og fjern forsigtigt frontdækslet (den hvide del).
5. Tag batterierne ud og sæt de nye i. Sæt frontdækslet på igen ved at sætte bunden med de to takker på først og klik så toppen på.
6. Aktiver sensoren igen og åbn og luk vinduet. Brug din finger og træk nedad i tilbehørslisten. Du vil se at listen opdaterer og at batteri-status for sensoren også opdateres i tilbehørslisten.

Bevægelsessensor

Model: PIR600

Batteri: AA, 2 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Åbn SmartLife app'en og start på forsiden. Tryk på ikonet for din alarmhovedenhed.
2. Du vil nu se til- og frakoblingsmenuen. Tryk nederst på "Tilbehør"/"Accessories".
3. De-aktiver sensoren via den store grønne knap yderst til højre.
4. På den ene af de to korte sider på sensoren finder du et lille hak. Tag en tynd genstand eller en lille skruetrækker og sæt i hakket og tryk ned, så frontdækslet løsnes. Tag evt. sensoren ud af beslaget og ned fra væggen først.
5. Tag batterierne ud og sæt de nye i. Luk forsigtigt sensoren og sæt sensoren på plads i beslaget igen.
6. Aktiver sensoren igen i app'en. Brug din finger og træk nedad i tilbehørslisten. Du vil se at listen opdaterer og at batteri-status for sensoren også opdateres i tilbehørslisten.



Batterier & Batteriskift

Skift batterier på forskellige enheder

Betjeningspanel

Model: KPA1

Batteri: AAA, 3 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Nederst i bunden af dit betjeningspanel sidder en lille skrue. Skru først denne ud.
2. Åbn panelet med to hænder ved at trække En af siderne først. Du skal lægge lidt kræfter i. Vrik risten af siderne fri efterfølgende indtil du frontpanelet er løst.
3. Hvis du får udløst alarmer, så de-aktiver den via din telefon eller fjernbetjening.
4. Fjern de gamle batterier og sæt de nye i. Klik frontpanelet på igen og skru skruen i bunden i igen.

Fjernbetjening

Model: RC101

Batteri: CR2032, 2 stk.

Skift batteri på følgende vis:

1. Find en tynd robust genstand eller evt. en smørkniv.
2. Før den ind i sprækken mellem front- og bagside af fjernbetjeningen og vrik dem forsigtigt fra hinanden.
3. Fjern de gamle batterier og sæt de nye i. Klik front- og bagside sammen igen.

Vi anbefaler Varta PRO batterier eller Duracell PROCELL. Bestil på www.alarm365.dk